

## Bedienungsanleitung SKX12SW

Die 12 Kanäle des Handsenders SKX12SW sind in 2 Gruppen (à 6 Kanäle) aufgeteilt, die mit einem Schiebeschalter auf der Vorderseite des Handsenders ausgewählt werden. Je Gruppe ist für die Bedienung von 2 unabhängigen Sonnenschutzsteuerungen der SunTed Serie möglich, die Bedientasten 5 und 6 verfügen jeweils über eine Sonderfunktion zum Ein- bzw. Ausschalten der Sonnenautomatik. Die Codierung erfolgt über einen Codierschalter und einen Lernbetriebsschalter, die sich im Batteriefach oberhalb der Batterie befinden.

Zum Einstellen der Codierung oder zum Austauschen der Batterie öffnen Sie bitte den Batteriefachdeckel wie rechts beschrieben:

Tauschen Sie die Batterie sobald die LED Anzeige bei Betätigung einer Bedientaste nicht mehr leuchtet.

Batterie: 12 V Type A23

Die Batterie kann durch die Typen 23A; VA23A; MS21 oder MN21 ersetzt werden.


**Verbrauchte Batterien müssen nach den nationalen Bestimmungen entsorgt werden.**

Sendefrequenz: 433,92 MHz

Der Sender entspricht den technischen Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft, trägt das CE Zeichen und kann in allen EU-Staaten und der Schweiz ohne Anmeldung verwendet werden. Die Konformitätserklärung zu dem Handsender finden Sie unter [www.tedsen.com](http://www.tedsen.com)




# Tedsen

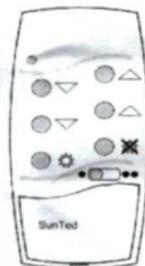

Verwenden Sie zum Öffnen des Batteriefachs z. B. einen Schraubenzieher.



## Handsender SKX12SW

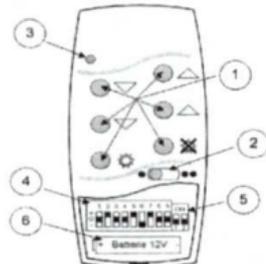

- ① Bedientaster (1-4 für Fahrbefehle / 5-6 für Sonderfunktion)
- ② Gruppenwahlschalter
- ③ LED; leuchtet bei Betätigung eines Bedientasters, wenn die Batterie noch gut ist
- ④ Codierschalter (9-polig) zum Einstellen von individuellen Codierungen
- ⑤ Lernbetriebsschalter (2-polig) wird für die Codierung des Senders benötigt
- ⑥ Batterie, Typ MN21 (12V; bitte +/- beachten)

### Codierung:

1. Mit Gruppenwahlschalter ② die Gruppe auswählen, für die die Codierung eingestellt werden soll.
2. Linken Lernbetriebsschalter ⑤ nach oben schieben, um die Codierung der gesamten Gruppe in einem Schritt zu ändern.
3. Wenn Sie nur die Codierung für Fahrbefehle bzw. nur die Codierung für die Sonderfunktion verändern möchten, müssen Sie zusätzlich den rechten Lernbetriebsschalter ⑤ nach oben schieben.
4. Am Codierschalter ④ individuelle Codierung einstellen
5. Nur der linke Lernbetriebsschalter ⑤ steht oben:  
Betätigen Sie einen beliebigen Bedientaster ①; es werden alle Codierungen der Gruppe (6 Kanäle) neu gesetzt.  
Beide Lernbetriebsschalter ⑤ stehen oben:  
Betätigen Sie einen beliebigen Bedientaster für Fahrbefehle; es werden alle Codierungen für Fahrbefehle (4 Kanäle) neu gesetzt.  
Oder betätigen Sie einen beliebigen Bedientaster für Sonderfunktionen; es werden alle Codierungen für Sonderfunktionen (2 Kanäle) neu gesetzt.
6. Zur Codierung der zweiten Gruppe Gruppenwahlschalter umstellen und mindestens einen der Codierschalter 1-6 verändern.
7. **Nach dem Codiervorgang beide Lernbetriebsschalter ⑤ unbedingt nach unten schieben!**

Hinweis 1: Nach dem Codiervorgang kann der Codierschalter ④ verstellt werden, so daß die gewählten Codierungen von Unbefugten nicht in Erfahrung gebracht werden können.

Hinweis 2: Bei Fahrbefehlen werden die letzten 2 Stellen, bei Sonderfunktionen die letzten 3 Stellen der 9-stelligen Codierung vom Sender automatisch vergeben. Die entsprechenden Stellen des Codierschalters ④ sind unwirksam.