

Einstell-Anleitung intelliMot

Ansteuerung vormontierter Markisen:

Vormontierte Markisen sind bereits eingestellt. Legen Sie den **Kippschalter des Service-Schalters** in die Stellung **NORM**, um die Markise mittels den Tastern (gelb und rot) auszufahren oder einzuziehen.

Einstellung der Endlage:

Zur Veränderung der Endlage ist der **Kippschalter des Service-Schalters** in die Stellung **SERV** zu legen. **Verwenden Sie diese Stellung nur dann, wenn Sie die Endlage verändern wollen !**

Wichtige Hinweise zum Einstell-Vorgang:

- Automatische Innere Endlage wird nicht eingestellt.
- Drehrichtung des Motors muss korrekt sein.
- Äussere Endlage kann nur mit dem Service-Schalter verändert werden.

1. Vorbereitung:

- a) Netz anschliessen
- b) Service-Schalter anstecken
- c) Kippschalter des Service-Schalters auf Stellung **SERV**

2. Drehrichtung prüfen:

AUF (gelbe Taste) niedergedrückt halten. Nach ca. 1 Sekunde muss die Markise **einziehen**. Sobald Sie die Taste loslassen, bleibt der Motor stehen.

AB (rote Taste) niedergedrückt halten, die Markise muss nun **ausfahren**. Falls die Drehrichtungen vertauscht sind, wie unter Punkt 6. beschrieben weiterfahren.

3. Markise vollständig einziehen:

AUF (gelbe Taste) **NIEDERGEDRÜCKT HALTEN**,
BIS DER ANTRIEB AUTOMATISCH (!!!) ABSCHALTET.

4. Markise vollständig ausfahren:

AB (rote Taste) niedergedrückt halten, bis die gewünschte Endlage erreicht ist, oder der Antrieb automatisch abschaltet.

5. Endlage einstellen:

a) Endlage vergrössern:
Beide Tasten gleichzeitig niedergedrückt halten - nach ca. 5 Sekunden beginnt die Markise auszufahren. Wenn die gewünschte Endlage erreicht ist, beide Tasten loslassen. **Die Position ist nun an dieser Stelle gespeichert.**



b) Endlage verkleinern:
Mit der gelben **AUF**-Taste die gewünschte Position anfahren. **Wenn die Position gespeichert werden soll, beide Tasten kurz niederdrücken.**

6. Drehrichtung ändern: (nur durchführen wenn Drehrichtung verkehrt ist)

Stromzufuhr zur Markise kurz unterbrechen (Netzstecker ziehen und wieder einstecken). Beide Tasten gleichzeitig niedergedrückt halten - nach ca. 5 Sekunden beginnt die Markise einzuziehen. Die Tasten solange gedrückt halten, bis die Markise an der inneren Endlage von selbst abschaltet. Die Drehrichtung ist nun umprogrammiert.

Ph
N
PE

Netzleitung 220 V ~

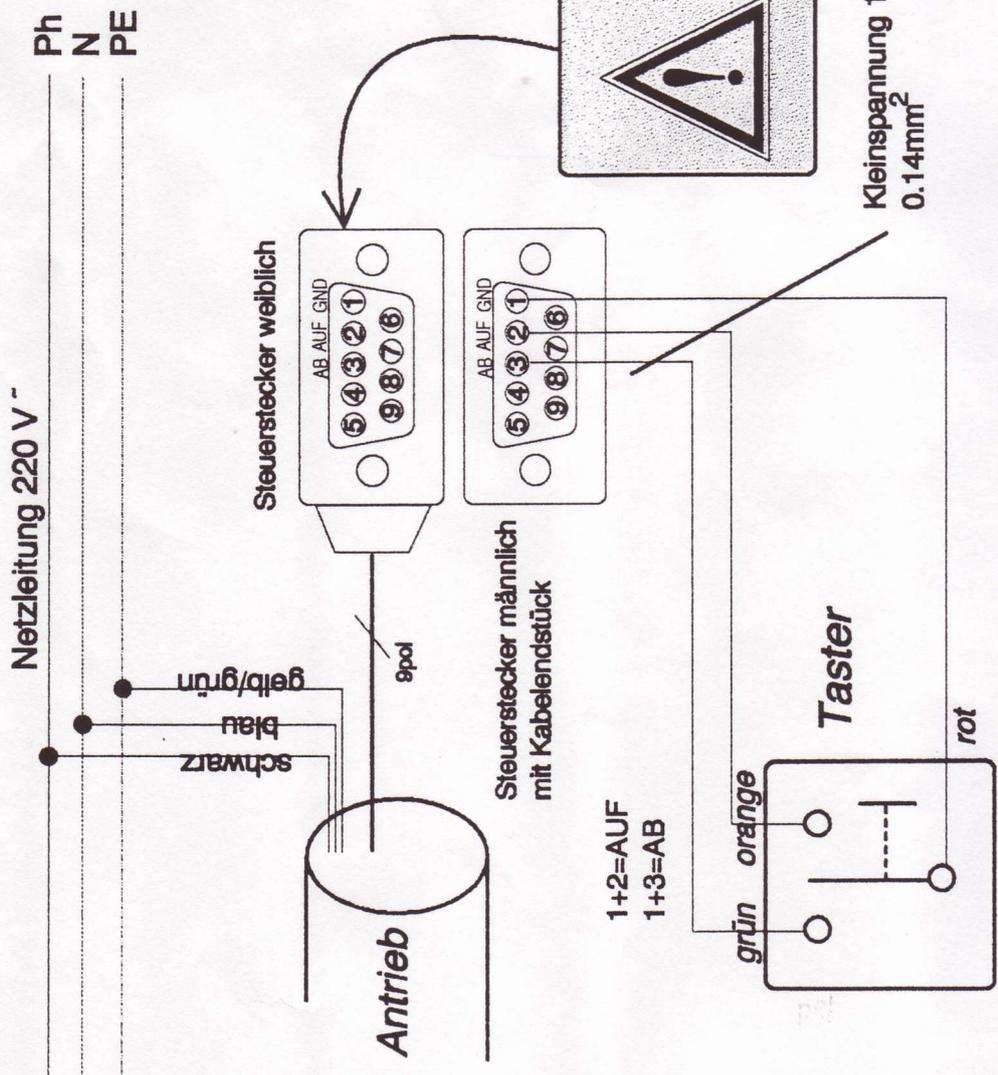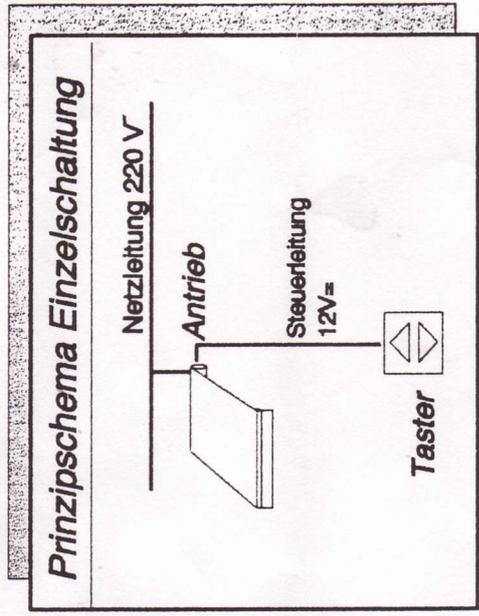

Niemals Fremdspannungen am Steuerstecker (9pol) anbringen!
Steuerstecker nicht entfernen!

Kleinspannung 12V =
0.14mm²

<p>intellimot Schema 1: Einzelschaltung</p>	<p>Leiterquerschnitte 1.5 mm Abweichungen sind gekennzeichnet</p>	<p>Weitere Antriebe können entsprechend parallel geschaltet werden (Schema Nr. 2)</p>	<p>Wichtig: - Unbedingt auf korrekte Schutzleitererdung achten - Niemals Fremdspannungen am Steuerstecker (9-pol) anbringen !</p>	<p>20/04/94 Vers 1 STOBAG AG 5634 Merenschwand Tel. 057 44 22 75 Fax. 057 44 49 46</p>
--	---	--	---	--