

DE

- 1. Klemmen 1 und 2: **NUR MA 2000 ANSCHLIESSEN!**
- 2. Die **VERPOLUNG** von Phase und Nullleiter (Klemmen 3 und 4) kann die Motorelektronik beschädigen!

FR

- 1. Bornes 1 et 2: **UNIQUEMENT CONNECTER MA 2000!**
- 2. La **CONFUSION** de la phase et du neutre (bornes 3 et 4) peut endommager l'électronique du moteur!

EN


- 1. Pin 1 and 2: **CONNECT ONLY MA 2000!**
- 2. The **CONFUSION** of the phase and the neutral (pin 3 and 4) can damage the electronics of the motor!

IT

- 1. Morsetti 1 e 2: **SOLAMENTE ALLACCIARE MA 2000!**
- 2. **SCAMBIARE** la fase con il neutro (morsetti 3 e 4) può danneggiare l'elettronica del motore!

ES

- 1. BORNAS 1 y 2: **SOLAMENTE CONECTAR MA 2000!**
- 2. La **CONFUSIÓN** de la fase y el neutro (las bornas 3 y 4) puede dañar la electrónica del motor!

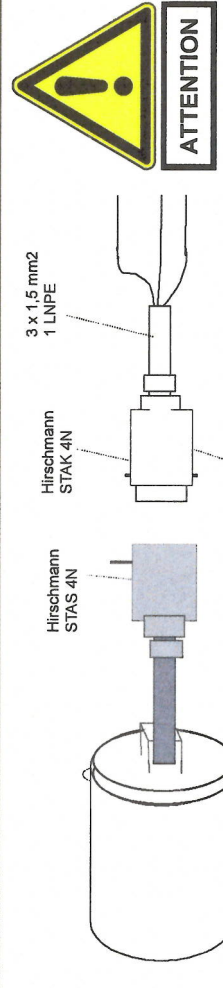

3 x 1,5 mm²
1 LNPE

Hirschmann
STAK 4N

Hirschmann
STAS 4N



ATTENTION

	DE	FR	EN	IT	ES
1	=	<i>muss leer sein!!</i>	<i>has to be empty</i>	<i>deve essere libero</i>	<i>tiene que ser vacío</i>
2	=	<i>muss leer sein</i>	<i>has to be empty</i>	<i>deve essere libero</i>	<i>tiene que ser vacío</i>
3	= Phase	noir	black	nero	negro
4	= N	bleu	blue	blu	azul
PE	= PE	jaune-vert	yellow-green	giallo-verde	amarillo/verde