



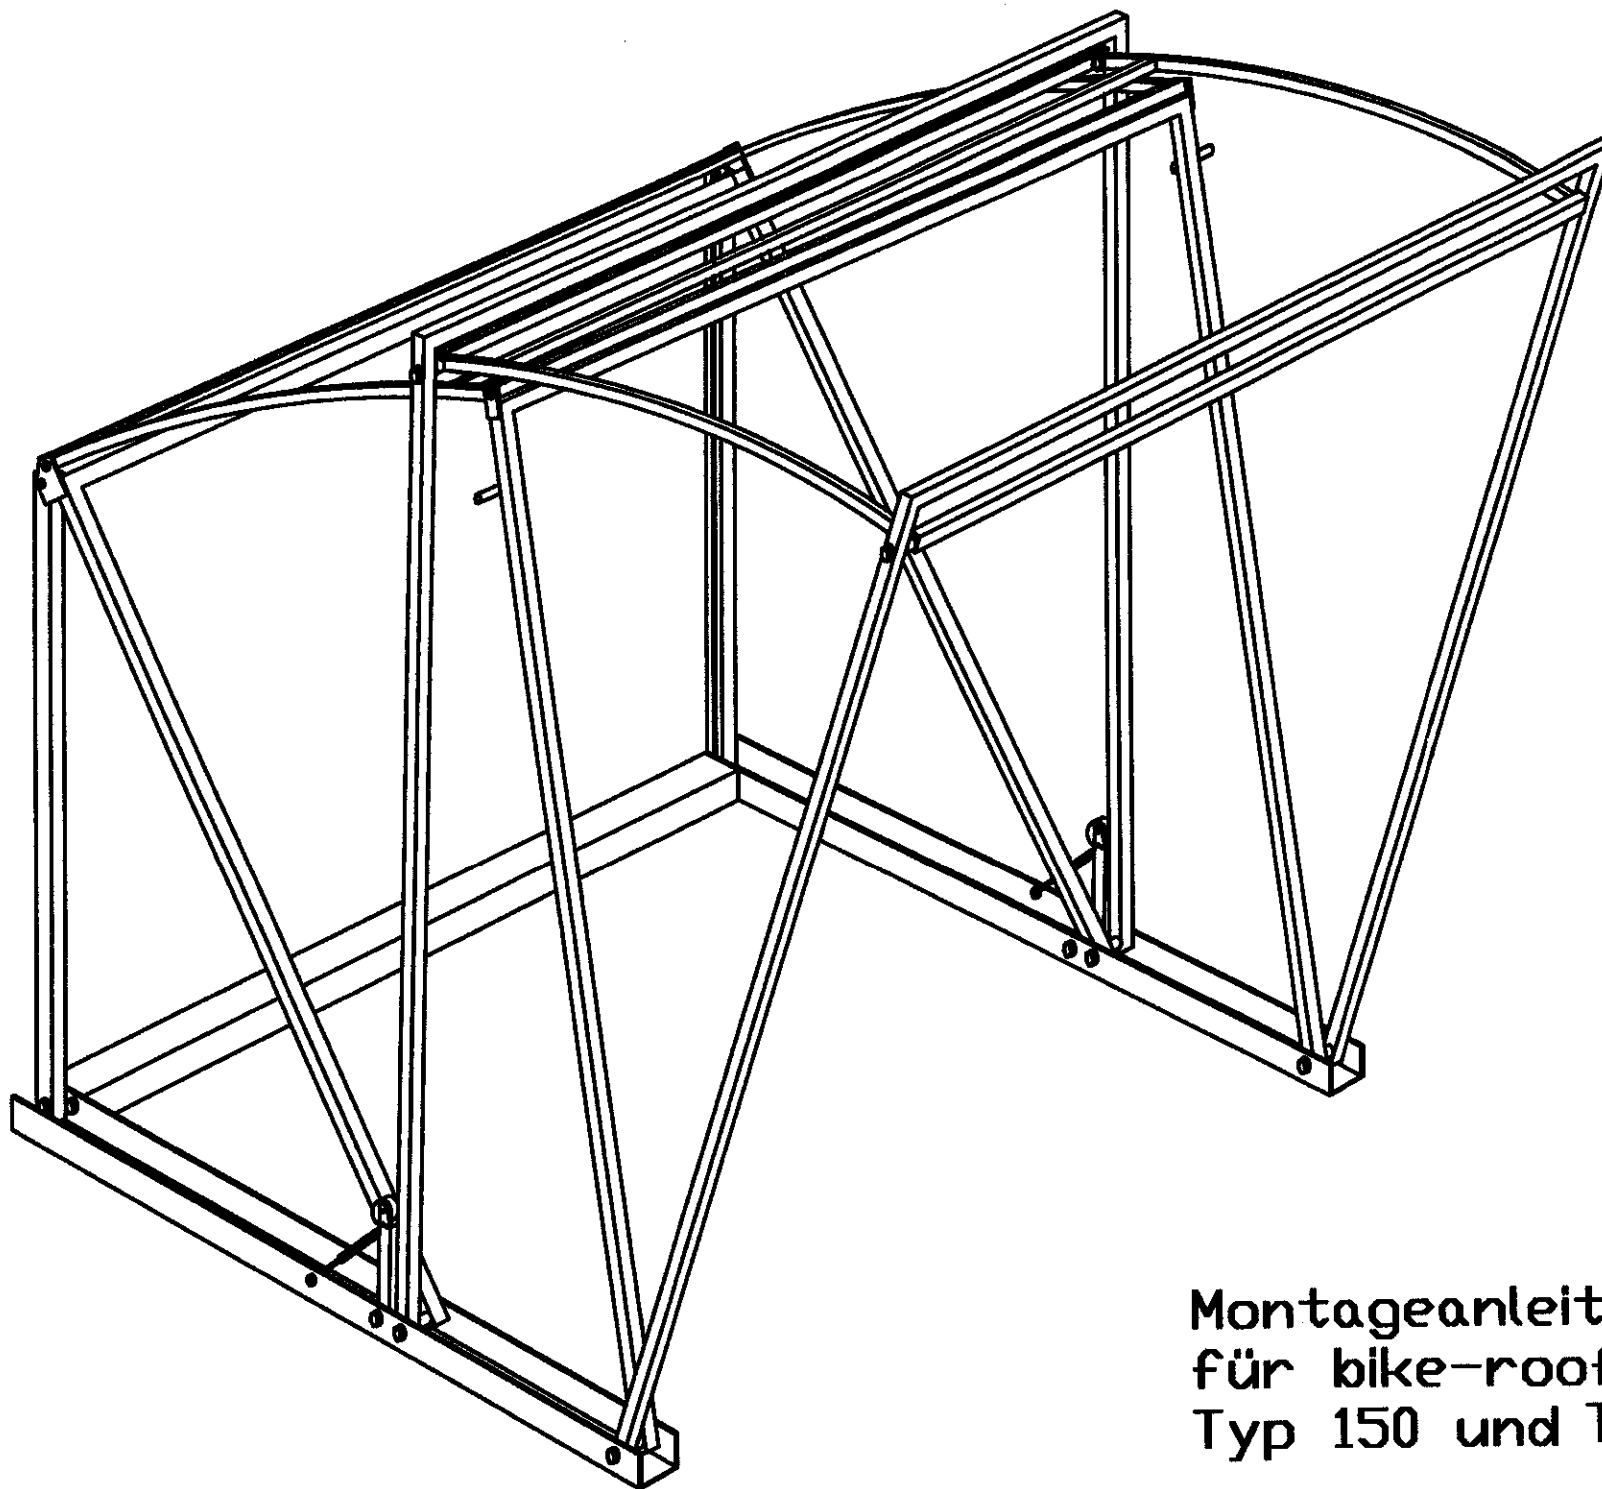

Montageanleitung
für bike-roof
Typ 150 und Typ 200

1. Schritt Fuss mit C-Profil-Stützen montieren.

Wenn Sie eine Rückwand zu montieren haben, bitte SCHRITT 1b beachten.

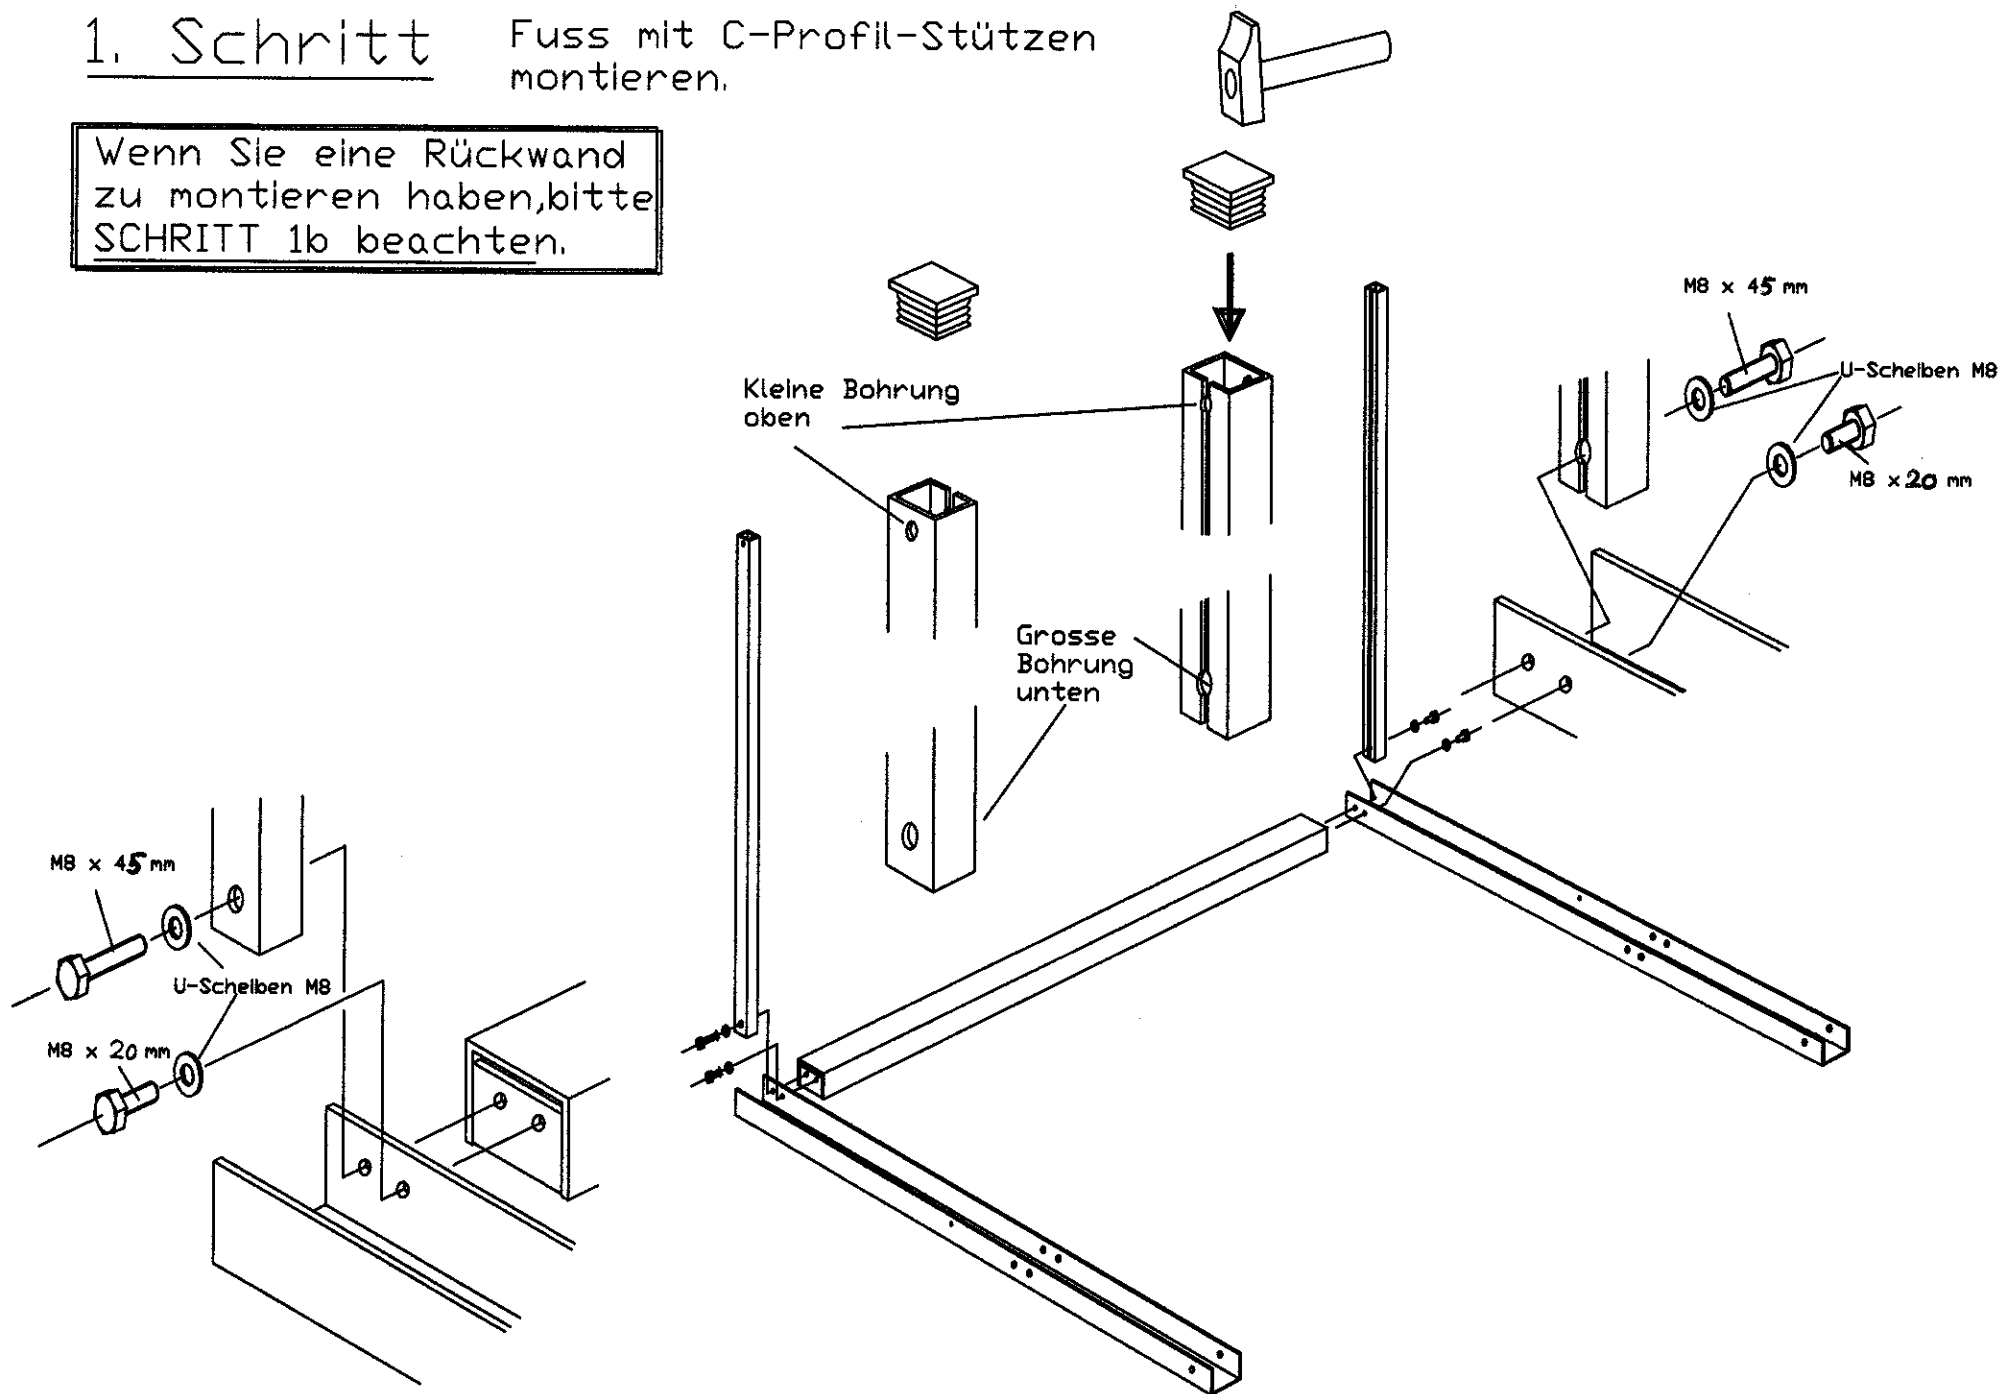

Schritt 1b, Rückwand einsetzen

Vor dem einsetzen der Plexischeibe Schutzfolie beidseitig entfernen.

Rückwand aus 4 mm Plexi

U-Profil mit den 3 Stk. Blechschrauben montieren

C-Profil-Stützen noch nicht fest anziehen

Zuletzt müssen die Rückwandsturmsicherungen (Blechteile) mit dem Joch verschraubt werden.


Plexi zwischen Bleche einschieben.

Plexi in U-Profil und C-Profil einschieben und anschliessend die Schrauben festziehen.

Rückwandsturmsicherung


Schnitt durch Joch
Halterung für Rückwand

Schnitt durch Rückwand

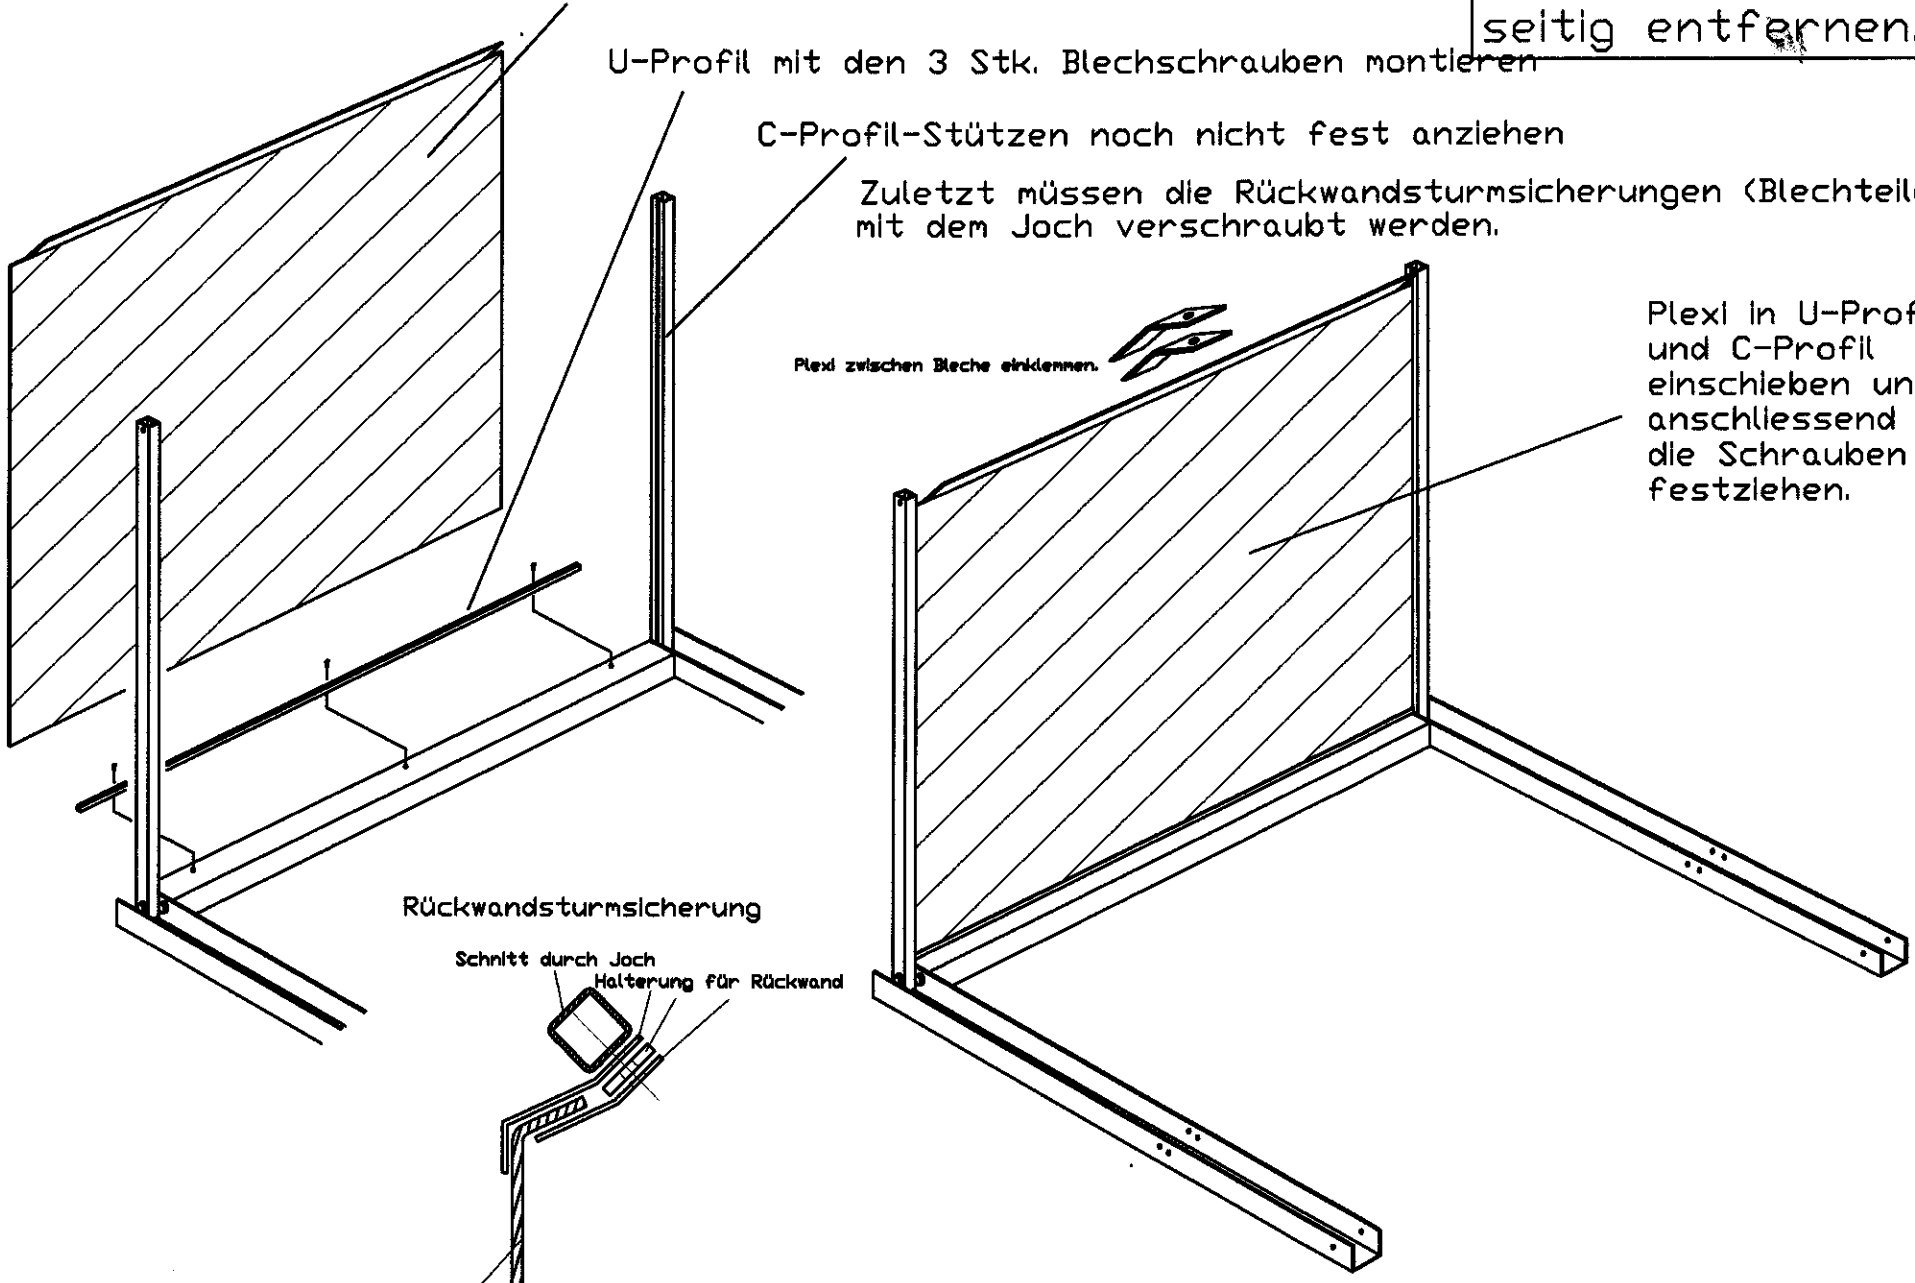

2. Schritt


Joch mit Flansch und niedriges Joch montieren.

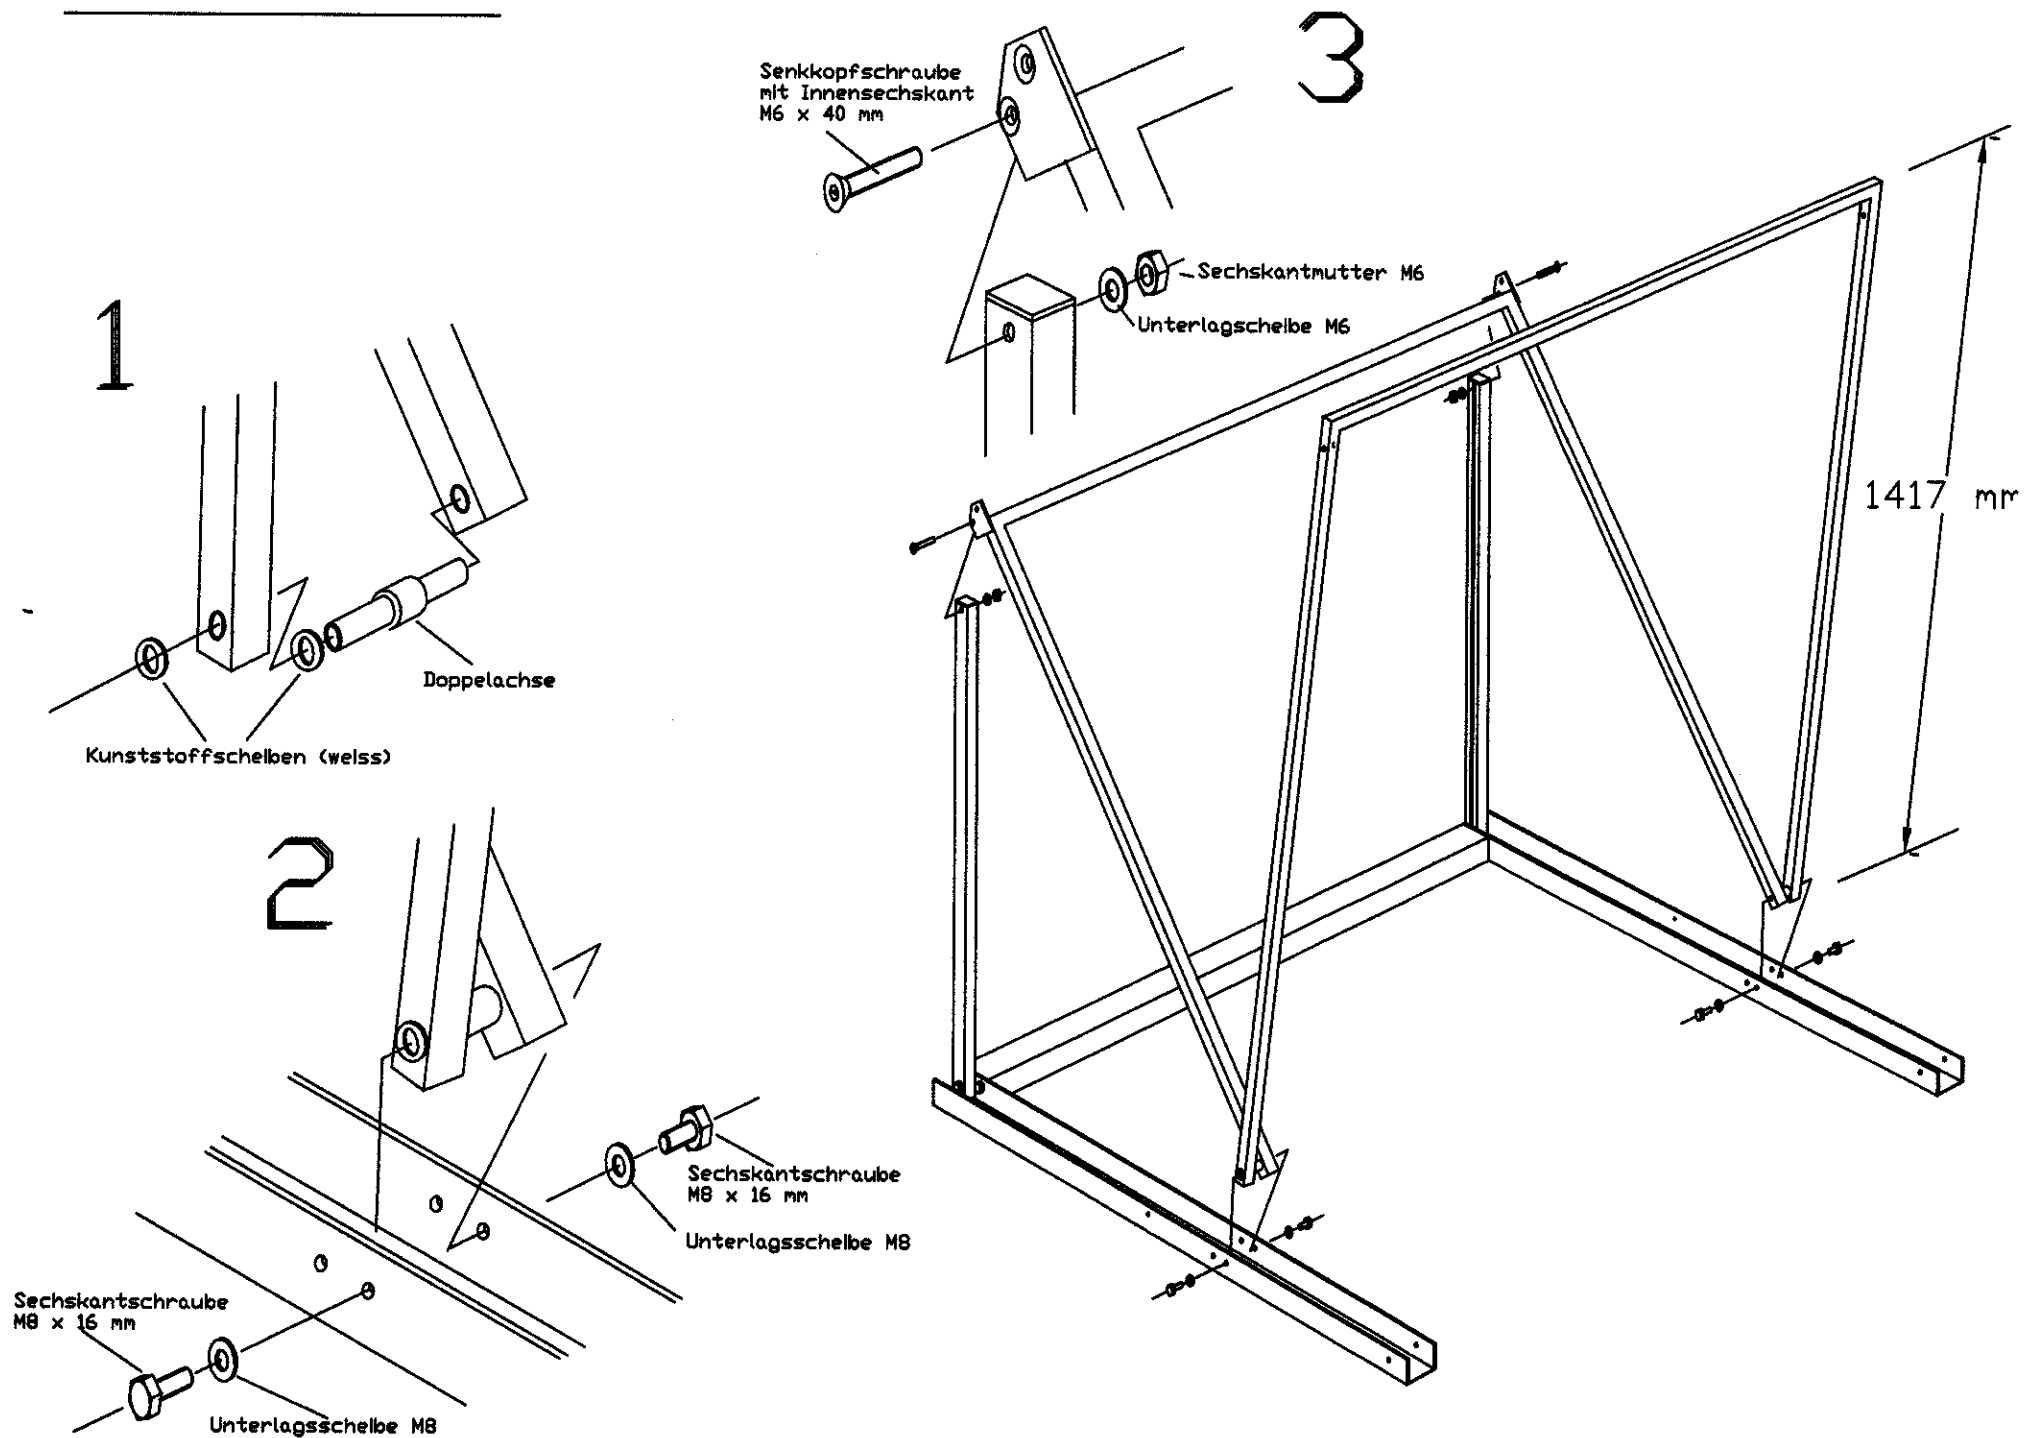


3. Schritt

Joch mit Flansch und hohes Joch montieren
Vorgehen dito Schritt 2

opt.: Lianen montieren

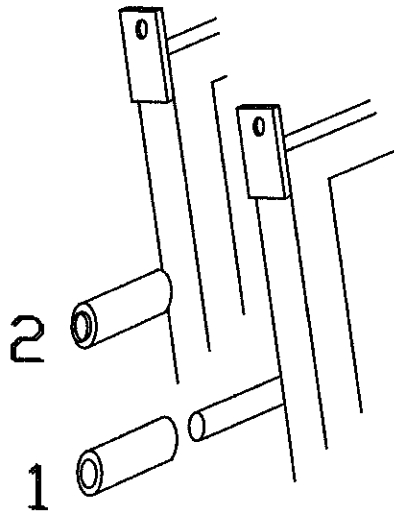


Durchsichtiger Kunststoffschlauch anfeuchten und über den zylindrischen Anschlag schieben.

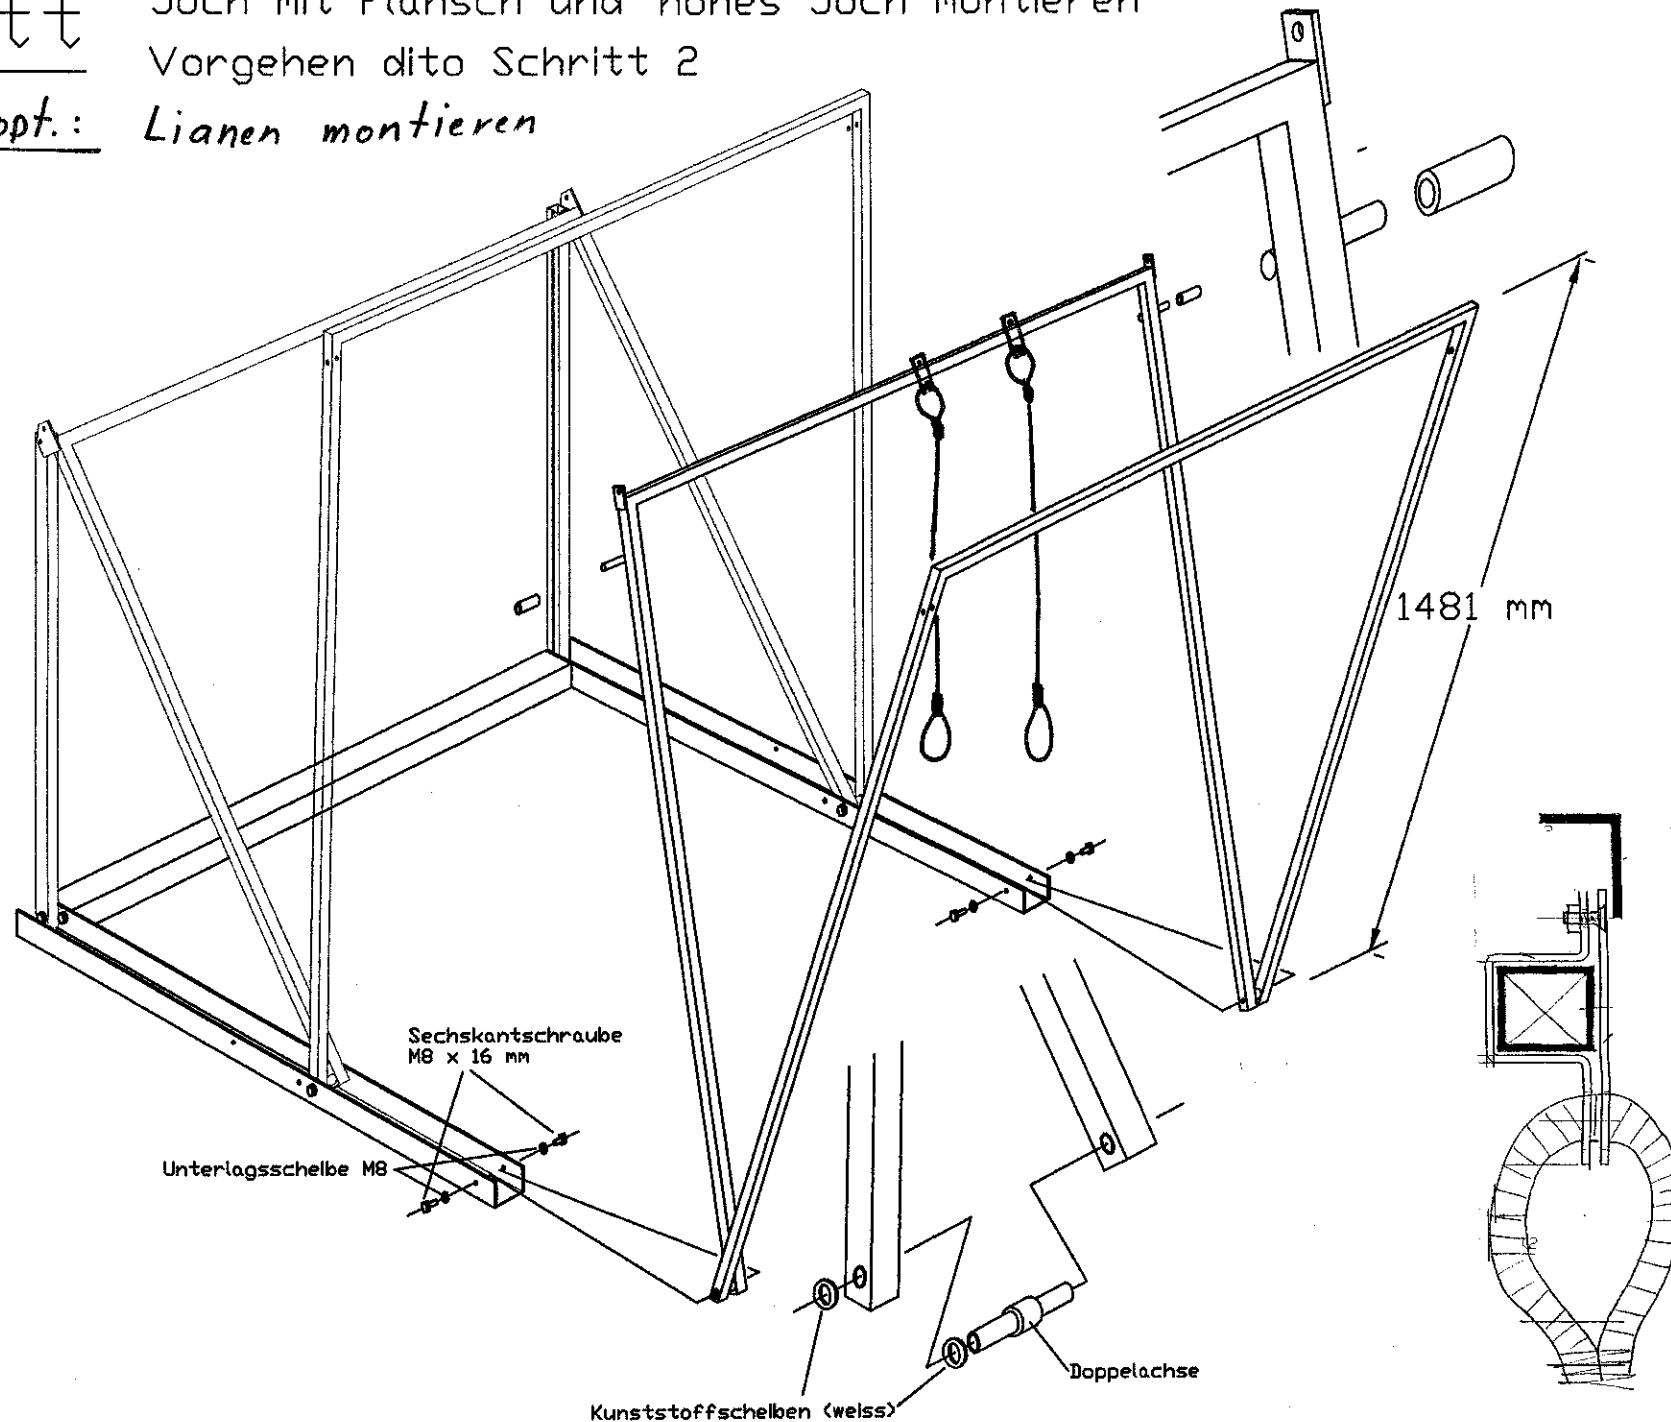


4. Schritt

Festes Dach (mit den 4 kleinen Bohrungen 7mm) montieren.

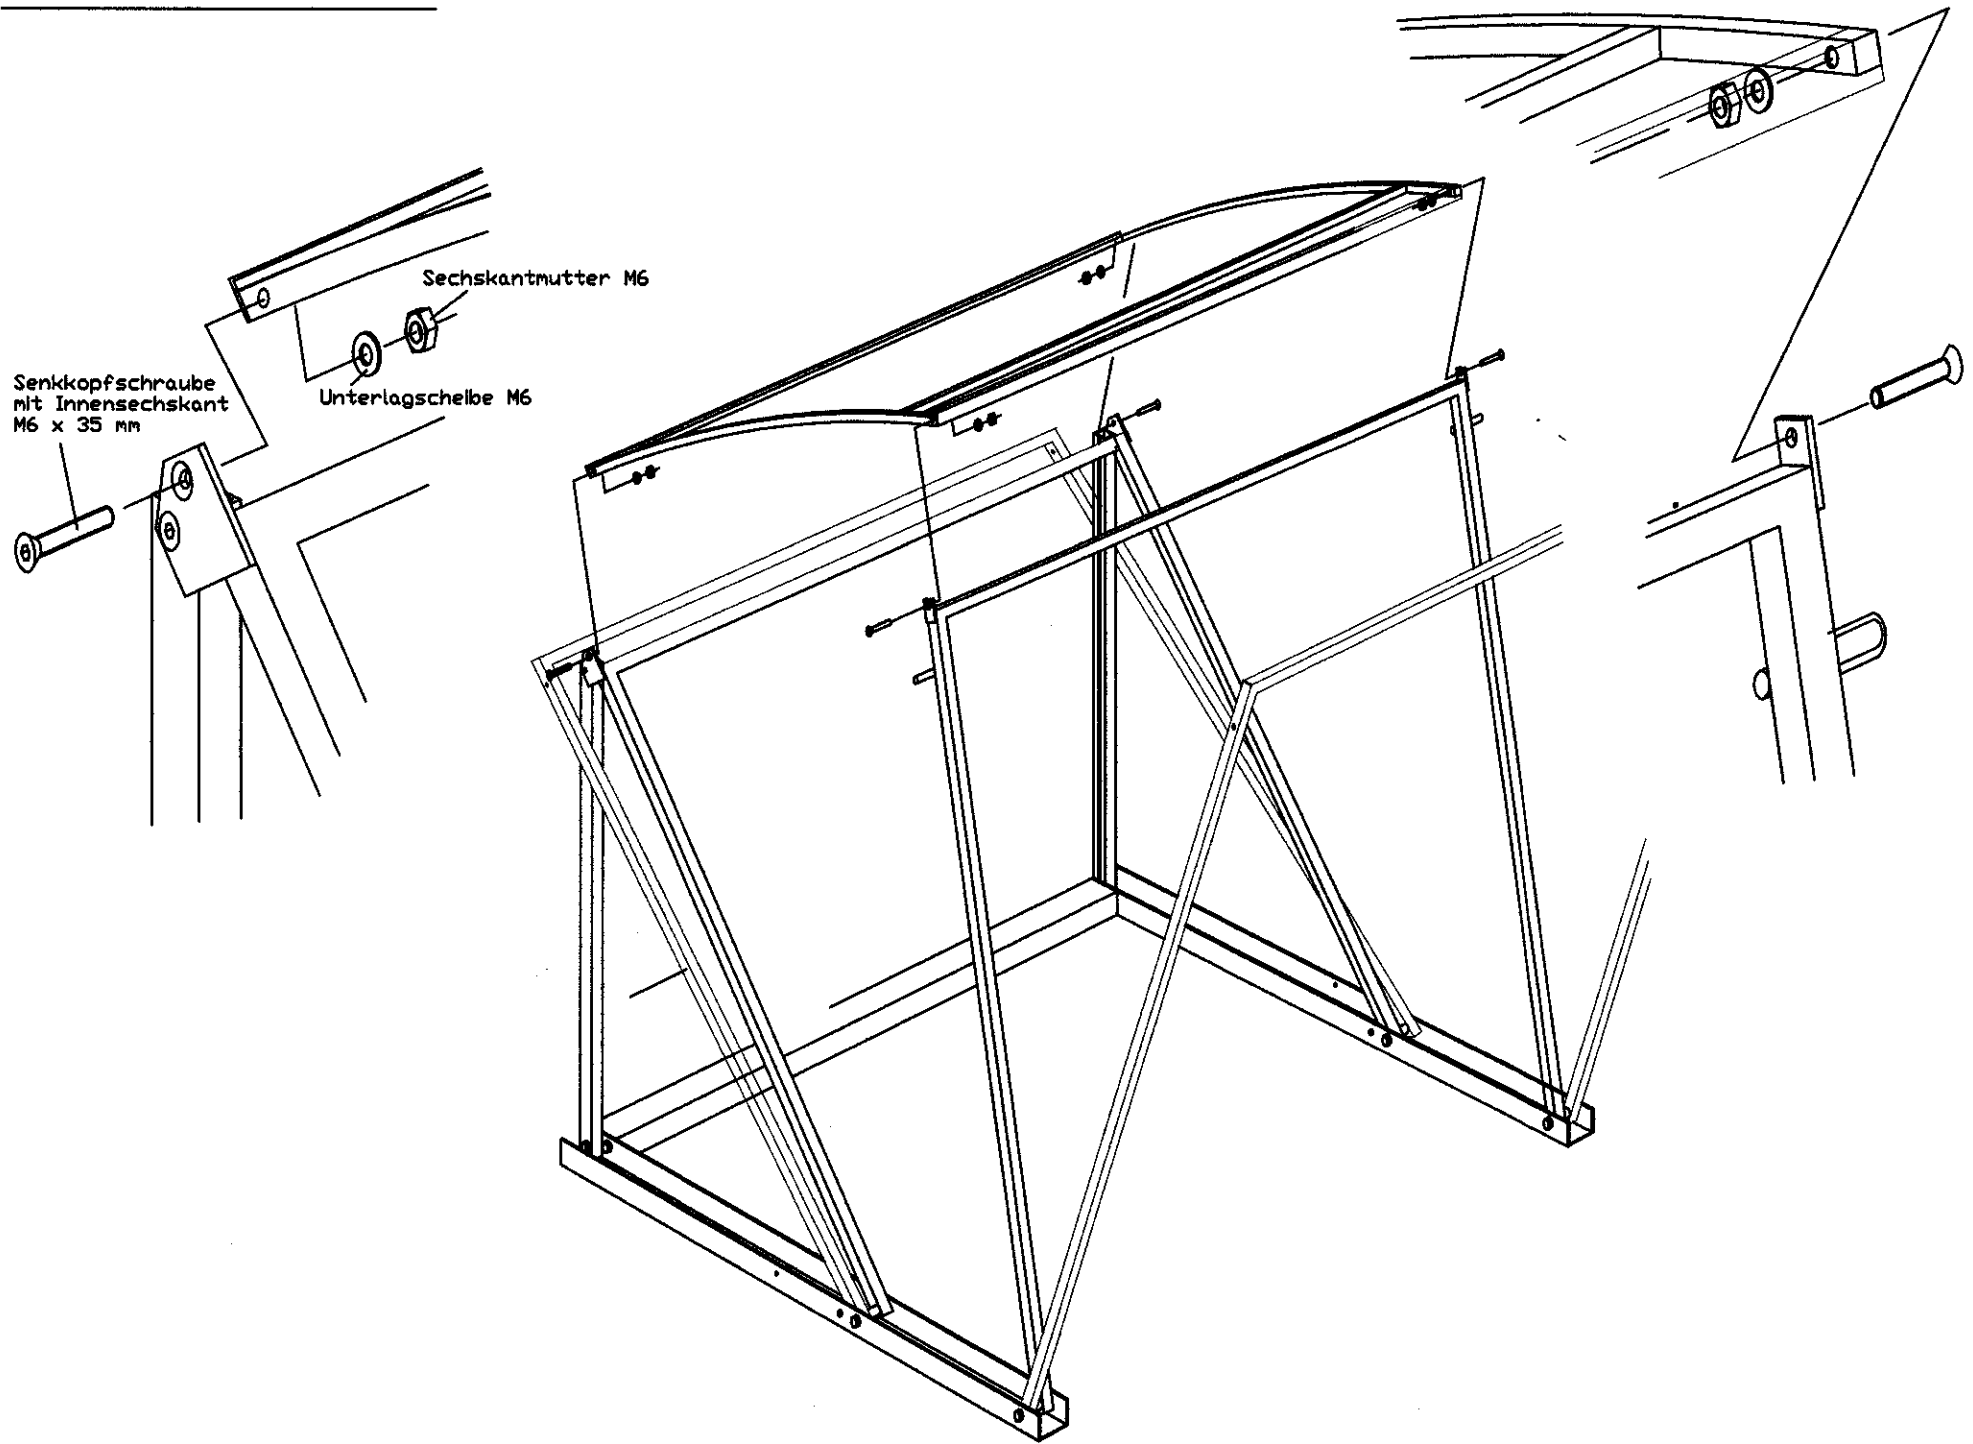


5. Schritt

Vorbereiten für die Montage von beweglichem Dach.

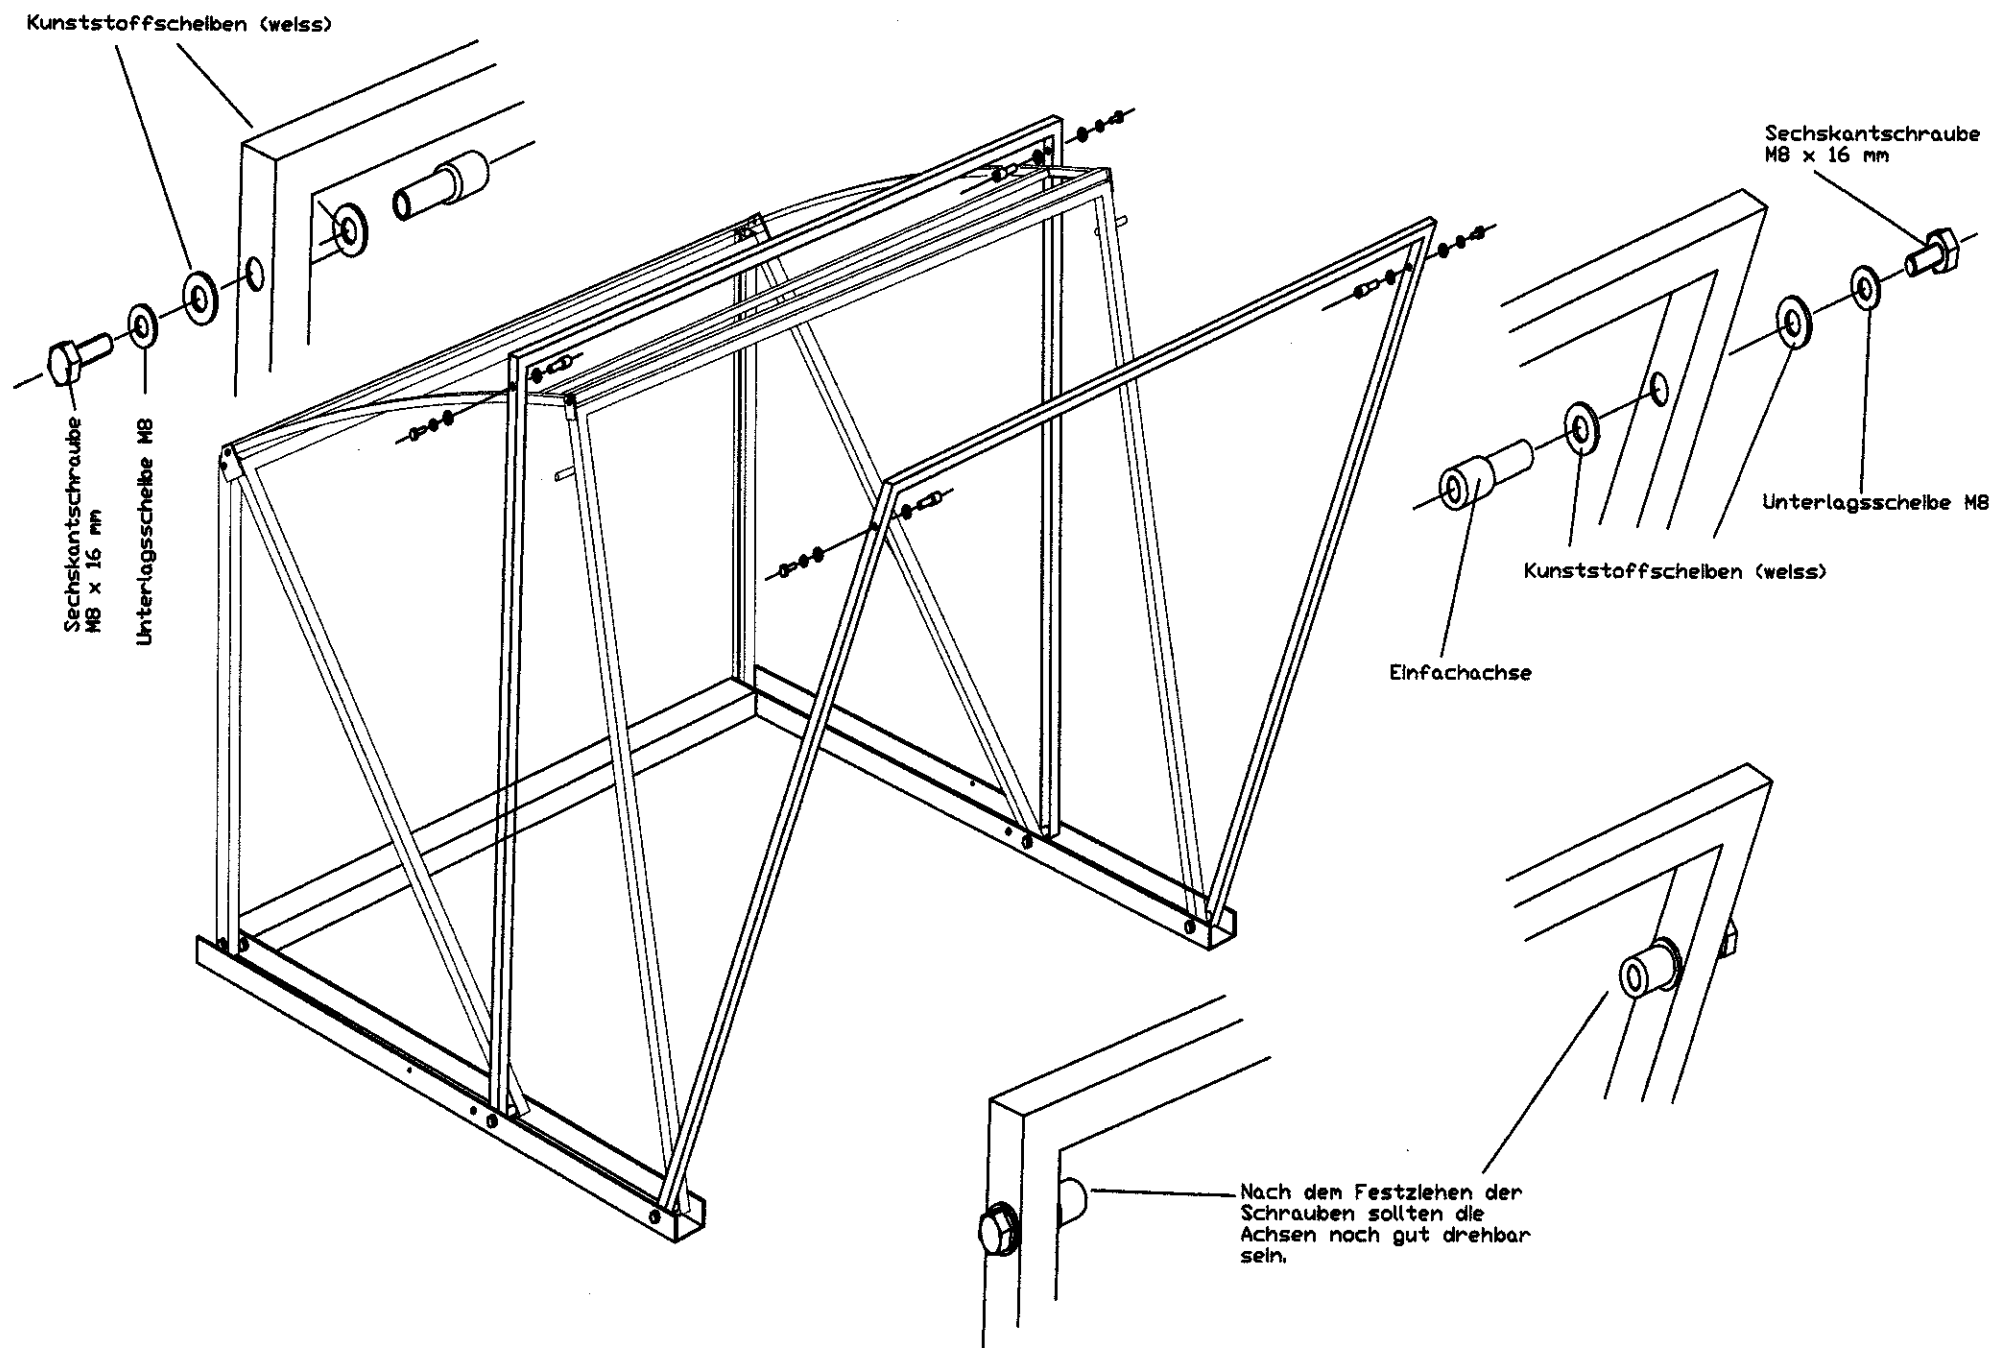


6. Schritt

Bewegliches Dach (mit den 4 grossen Bohrungen 9 mm) montieren.
Allfälliges Spiel zwischen Dach und Achsen mit U-Scheiben M8
ausgleichen. (X)

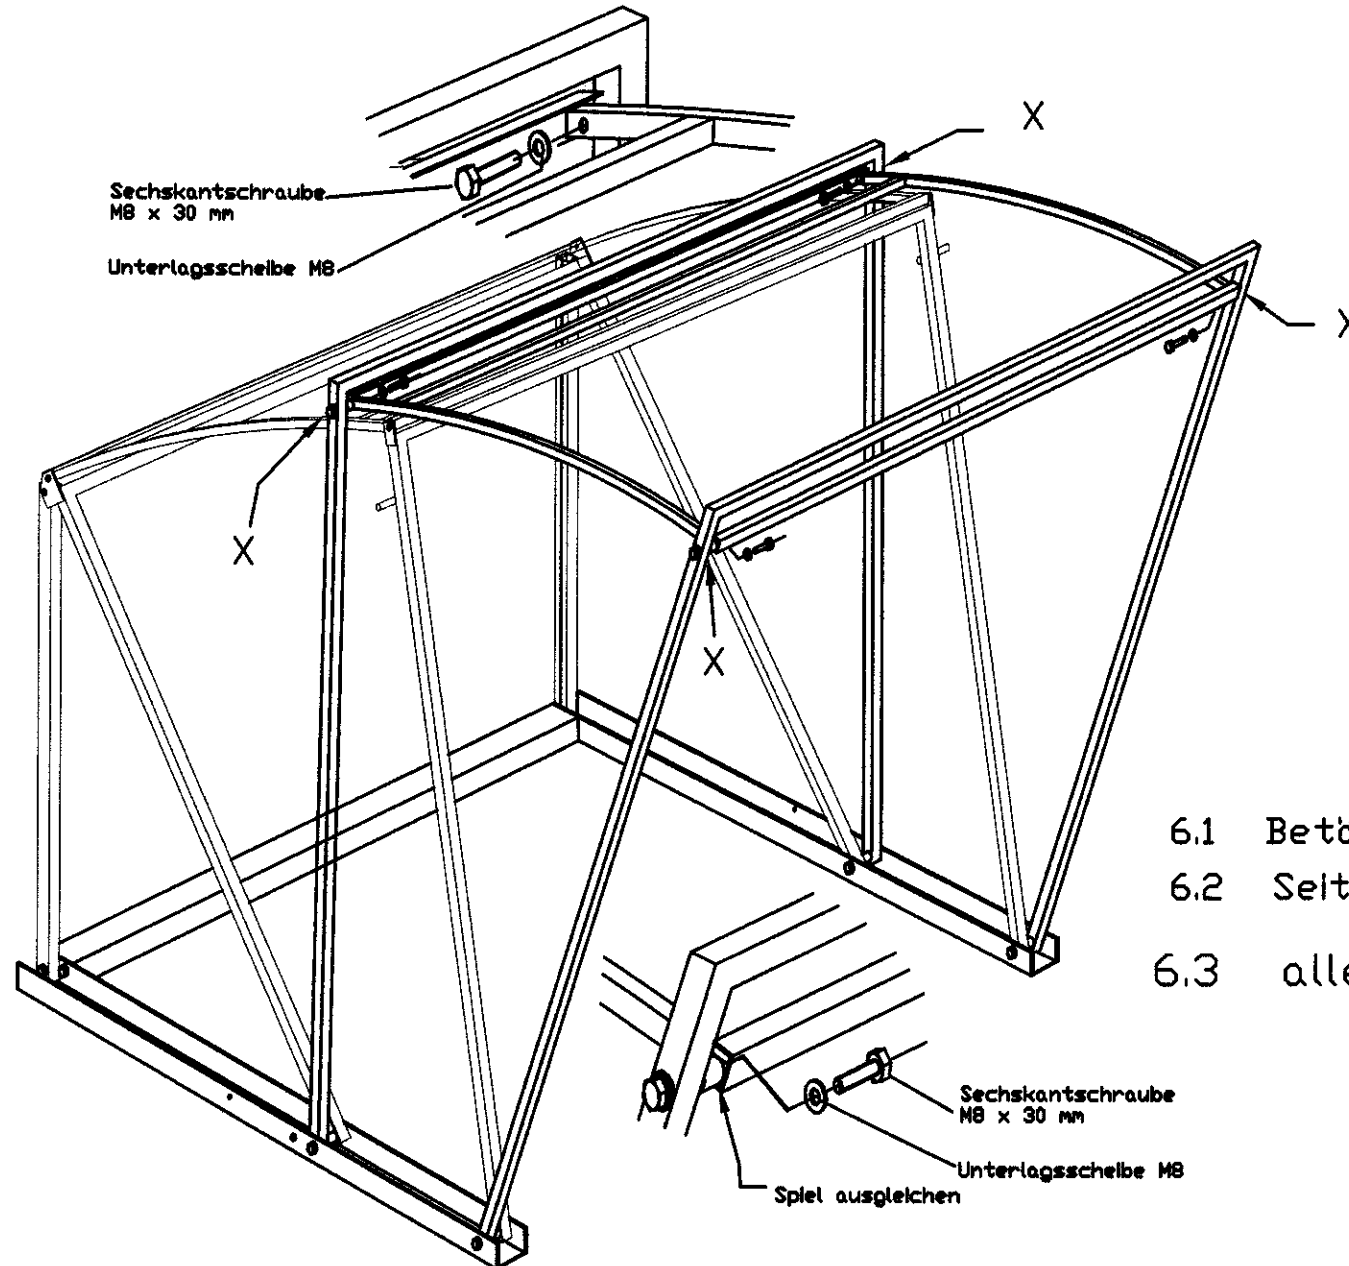


- 6.1 Betätigungshilfe montieren
- 6.2 Seitenwände montieren (6A/6B)
- 6.3 alle Schrauben anziehen

6.1 Betätigungshilfe einbauen

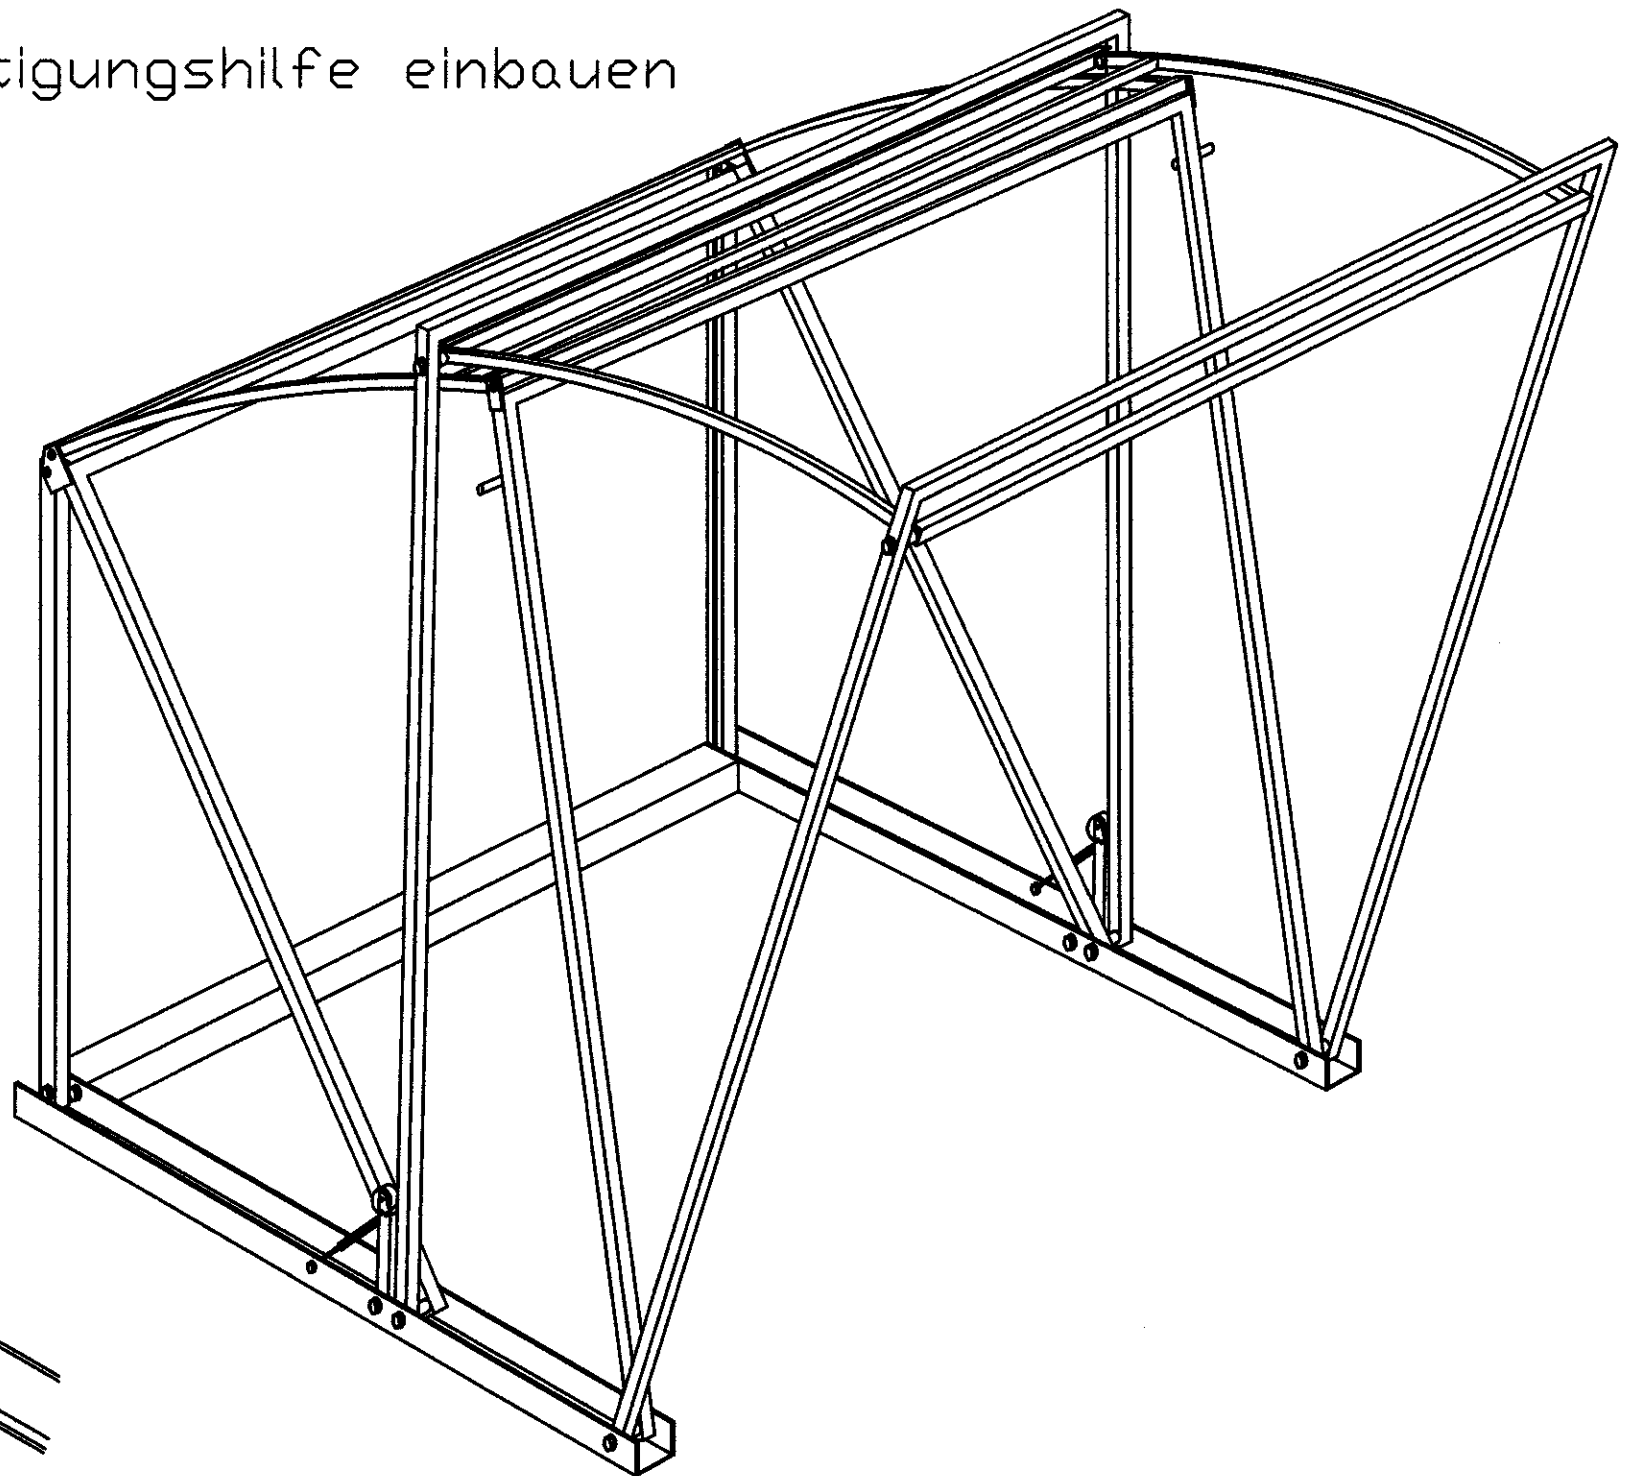


Betätigungshilfe

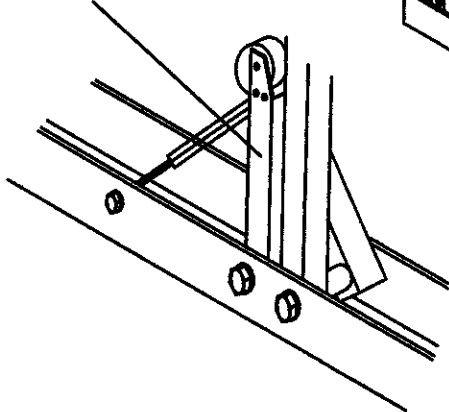


Montageanleitung zu Betätigungshilfe

Komplettes Set:


Bestehend aus:
Betätigungshilfe links
und rechts (vormontiert)
2 Stk. Doppelachsen
4 Stk. Sechskantschrauben
M8 x 16mm
4 Stk. Unterlagscheiben M8
4 Stk. Kunststoffscheiben

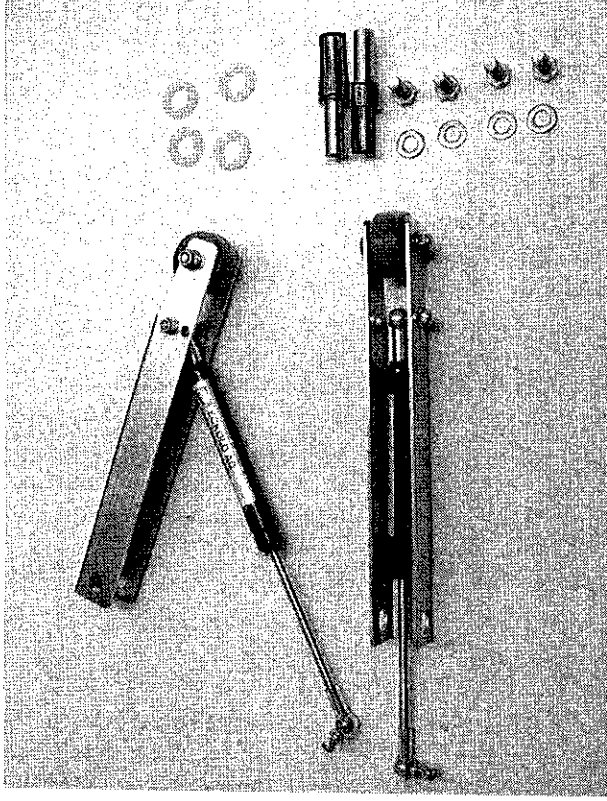


Vormontage der Doppelachse

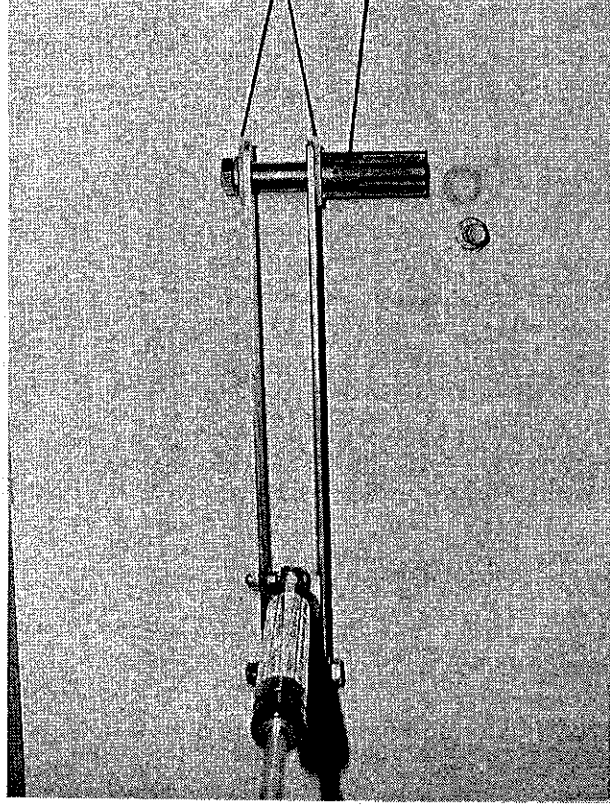

Montage ins Boden-U-Profil

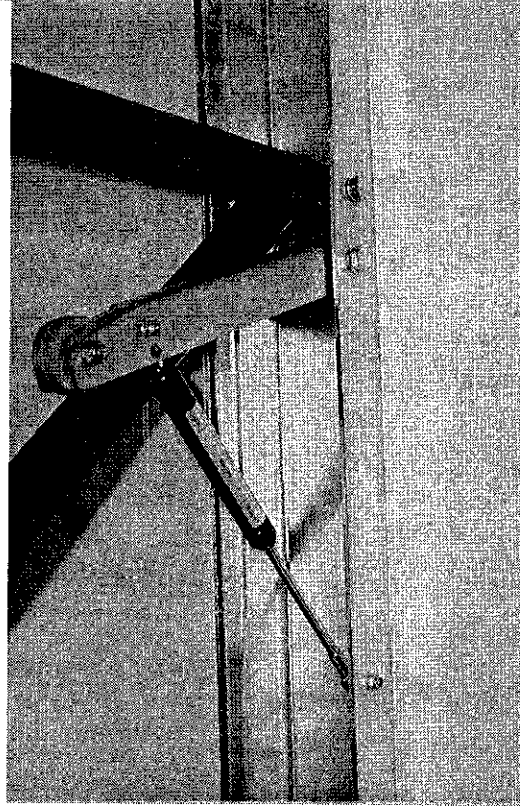


6A. Schritt

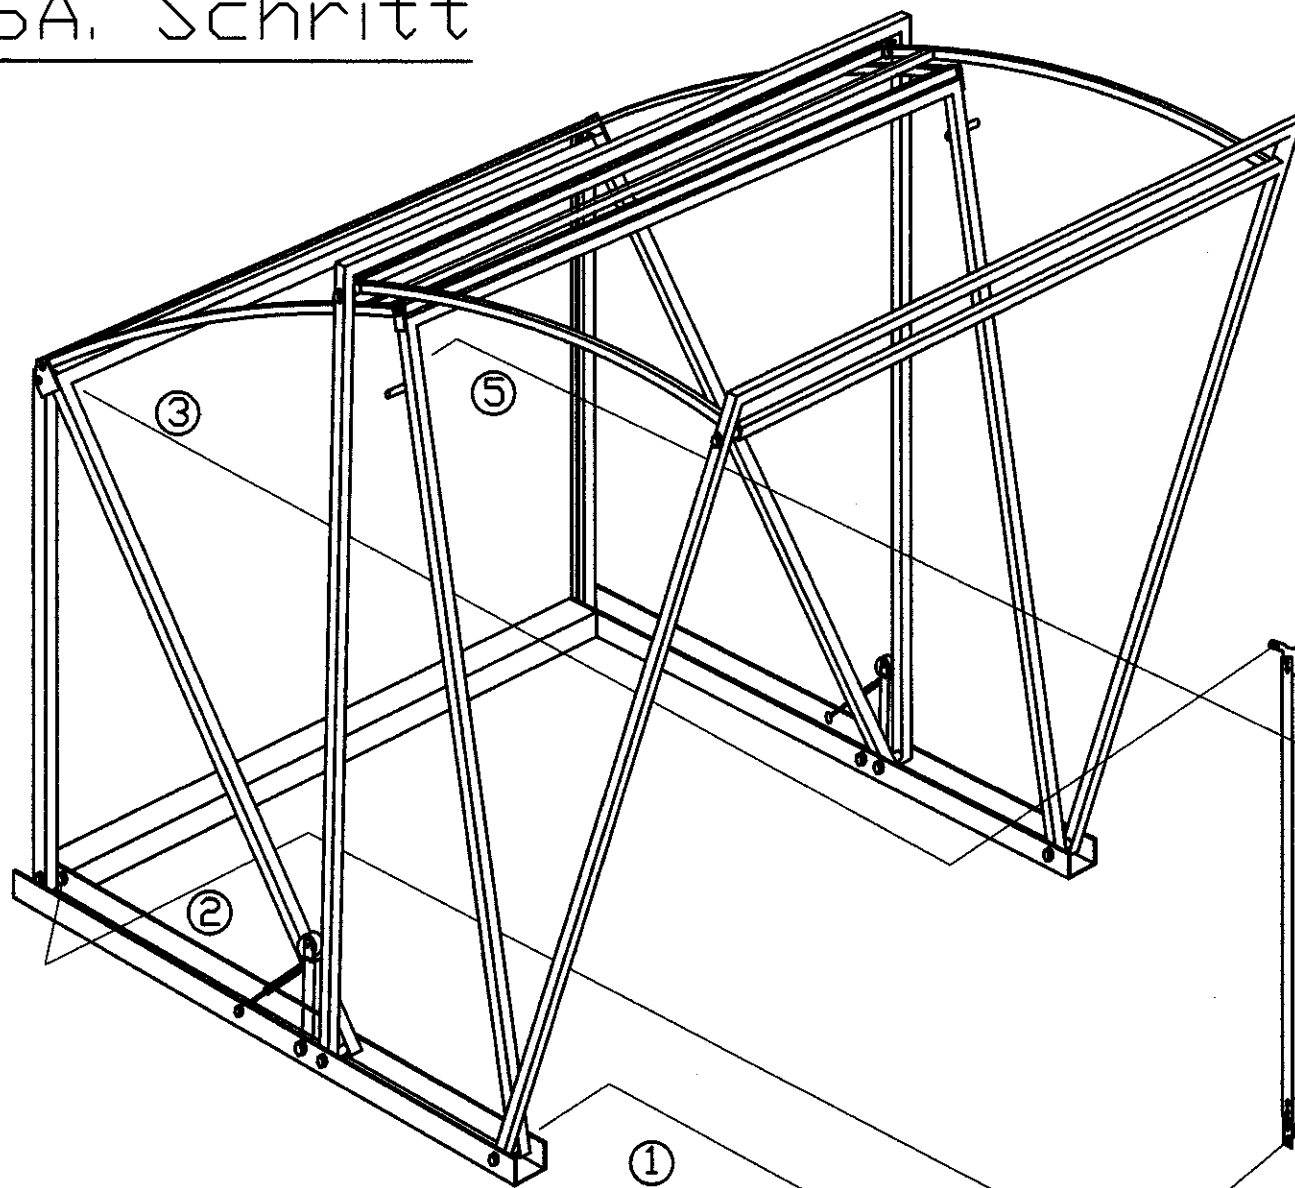

Seitenwand links montieren

1. Schraube M8x16 mit Unterlagsschelbe demontieren
2. Schraube M8x16 mit Unterlagsschelbe demontieren.
3. Mutter M6 mit Unterlagsschelbe demontieren
(Befestigung hintere Stütze mit Joch)
4. Seitenwand von Innen in Position bringen und Schrauben inkl. Laschen wieder montieren.

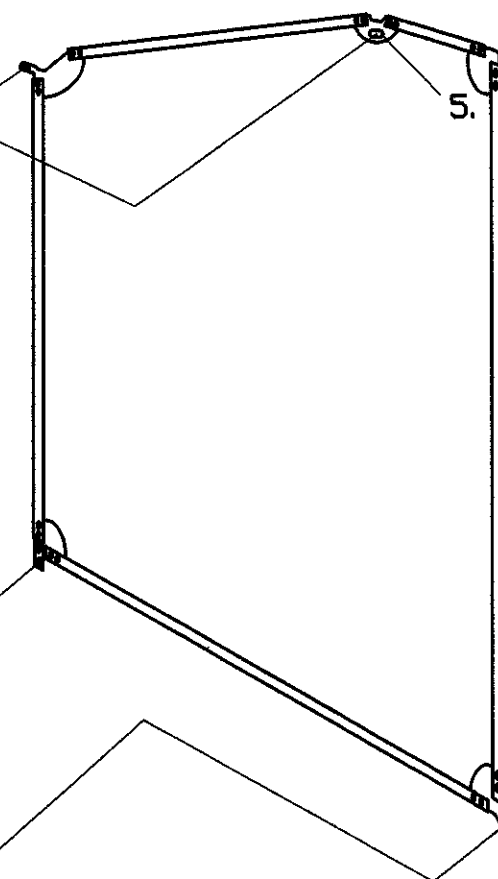

5. Schraube M6 x 40 mm mit U-Schelben M6 und Mutter M6 montieren

Schraubenkopf und kleine U-Schelbe von aussen, grosse U-Schelbe und Mutter von Innen.


6B. Schritt

Seitenwand rechts montieren

1. Schraube M8x16 mit Unterlagsschelbe demontieren
2. Schraube M8x16 mit Unterlagsschelbe demontieren.
3. Mutter M6 mit Unterlagsschelbe demontieren (Befestigung hintere Stütze)
4. Seitenwand von Innen in Position bringen und Schrauben inkl. Laschen wieder montieren.

5. Schraube M6x40 mit U-Schelbe M6 und Mutter montieren.


Schraubenkopf und kleine U-Schelbe von aussen, grosse U-Schelbe und Mutter von innen.

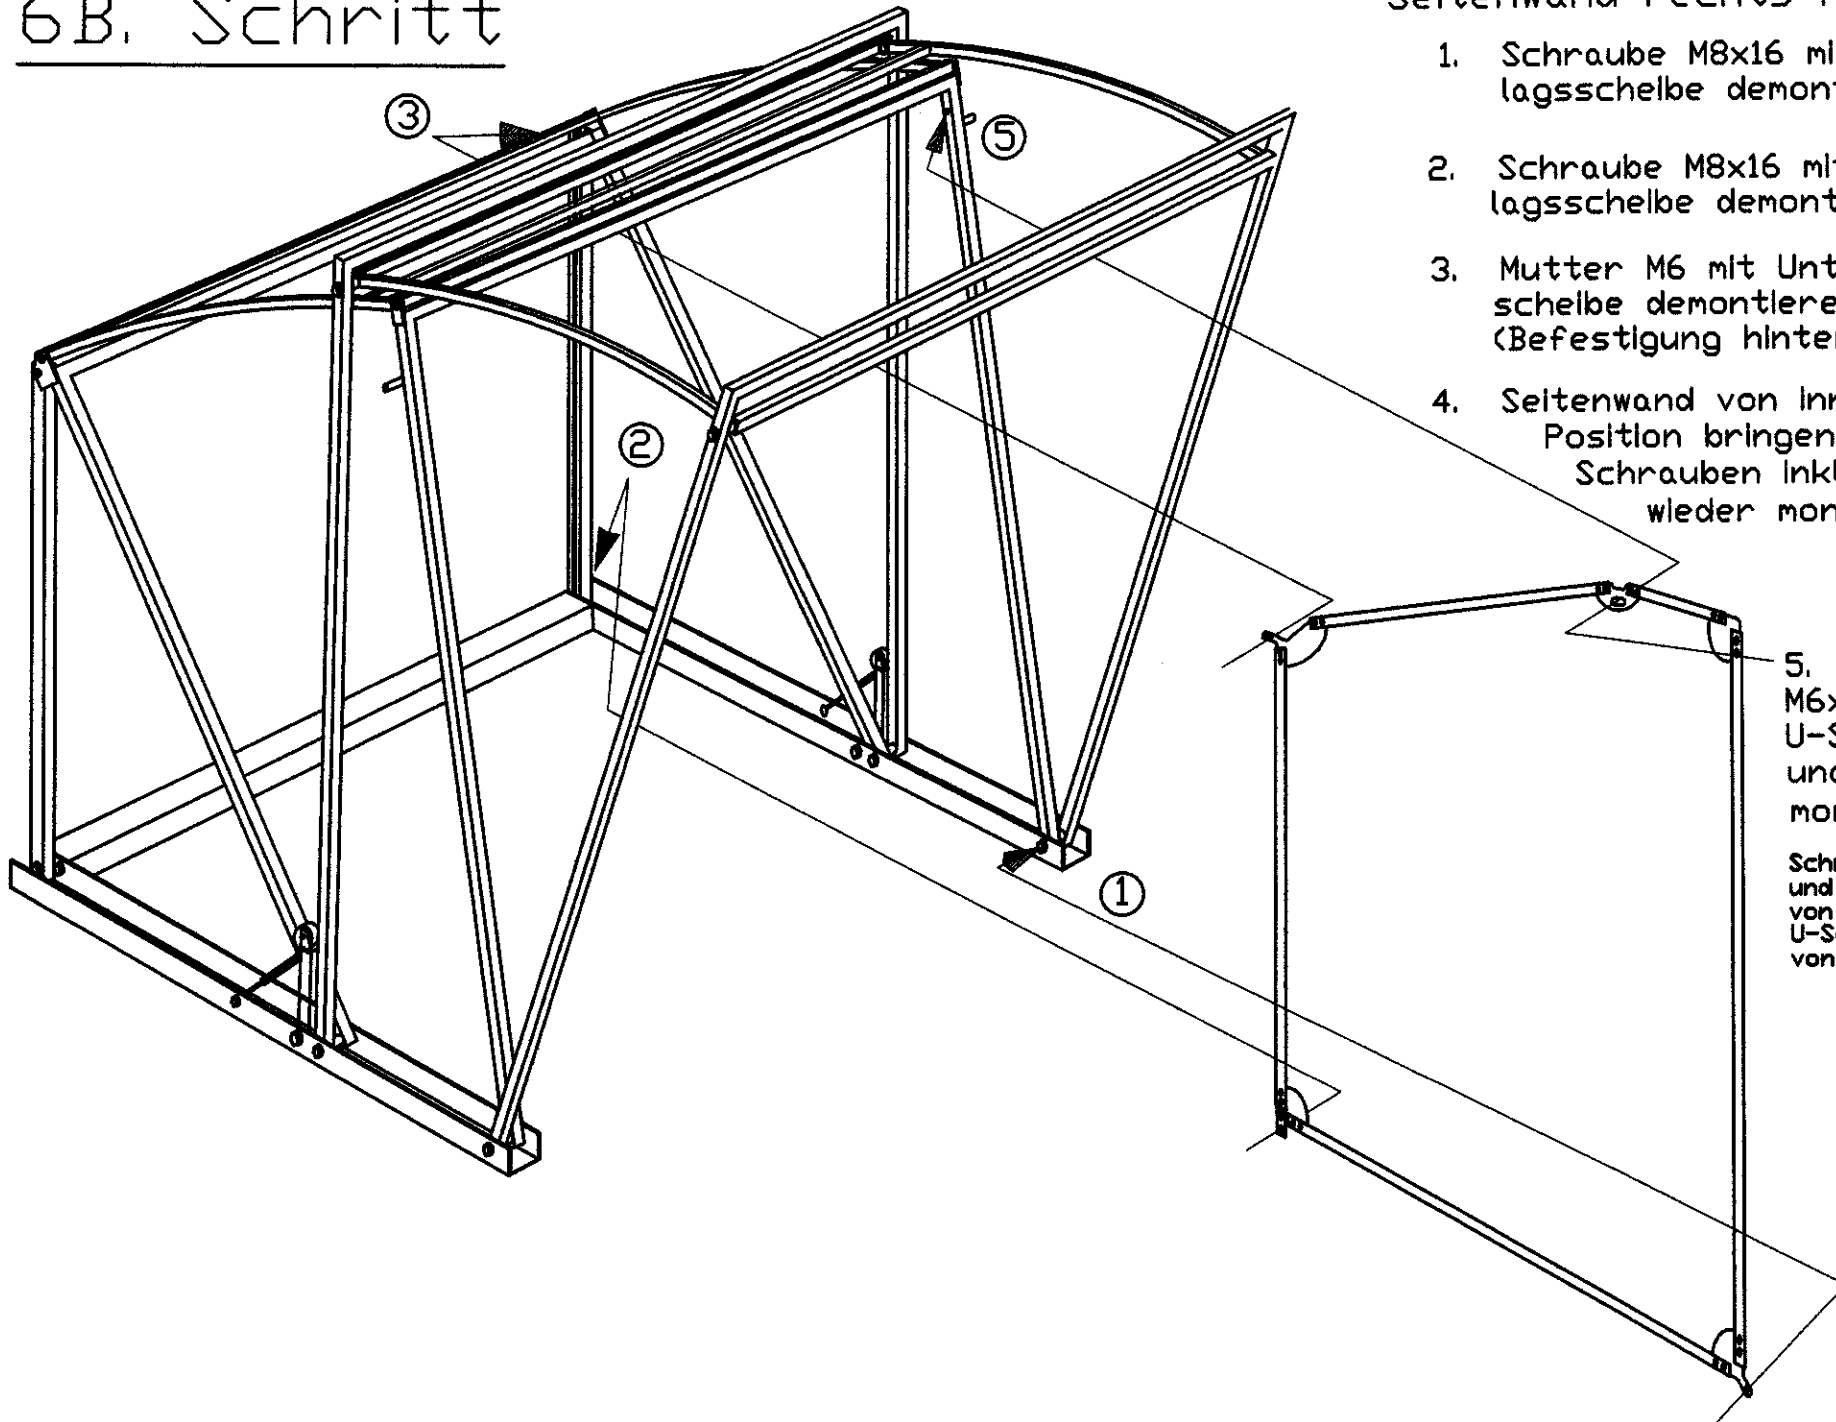


7. Schritt

Dachplexiglas einsetzen


Vor dem einsetzen
der Plexischeibe
Schutzfolie beid-
seitig entfernen.

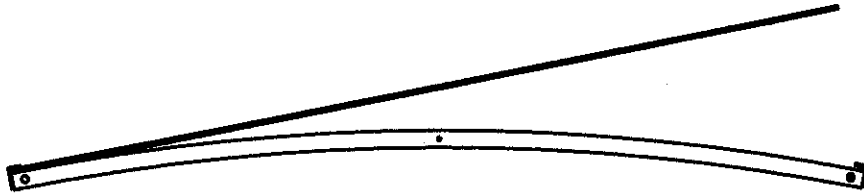


Plexi einseitig in Dach einschleiben.



Plexi zu zweit von Hand überbiegen
und unter den zweiten Winkel
einfahren



Fertig montiertes Plexi.

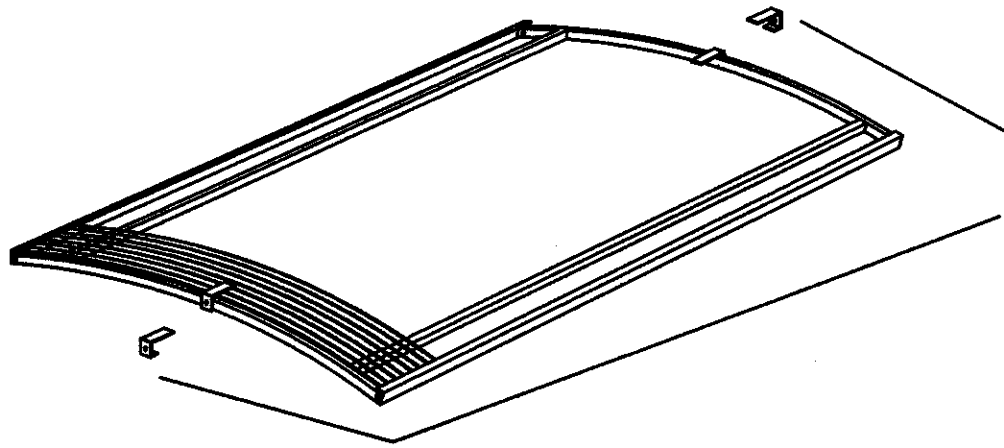

4 x Lothar-Sturmsicherung mit
Sechskantschraube M5 montieren.

8. Schritt bike roof ausrichten und fixieren

