

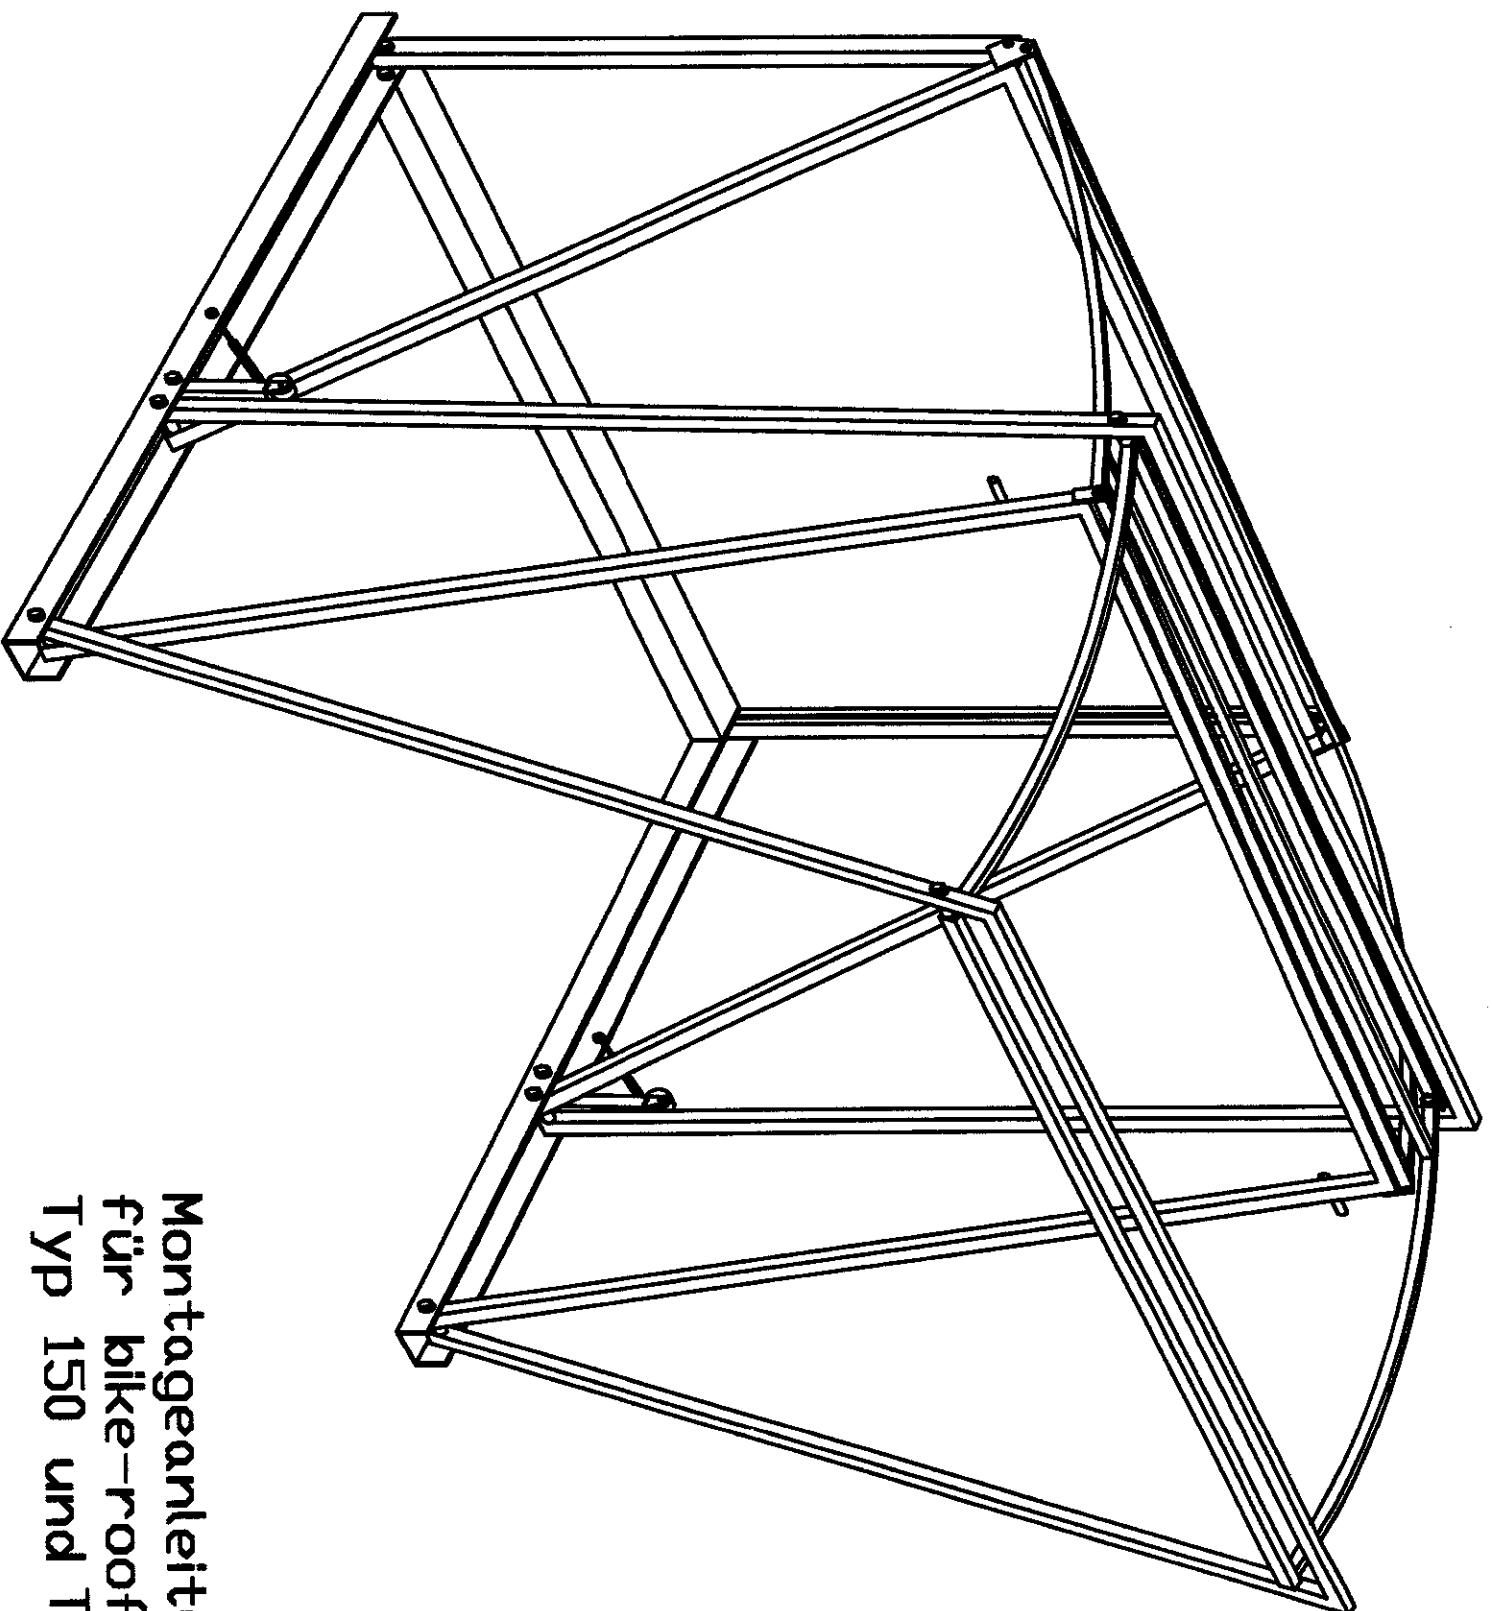


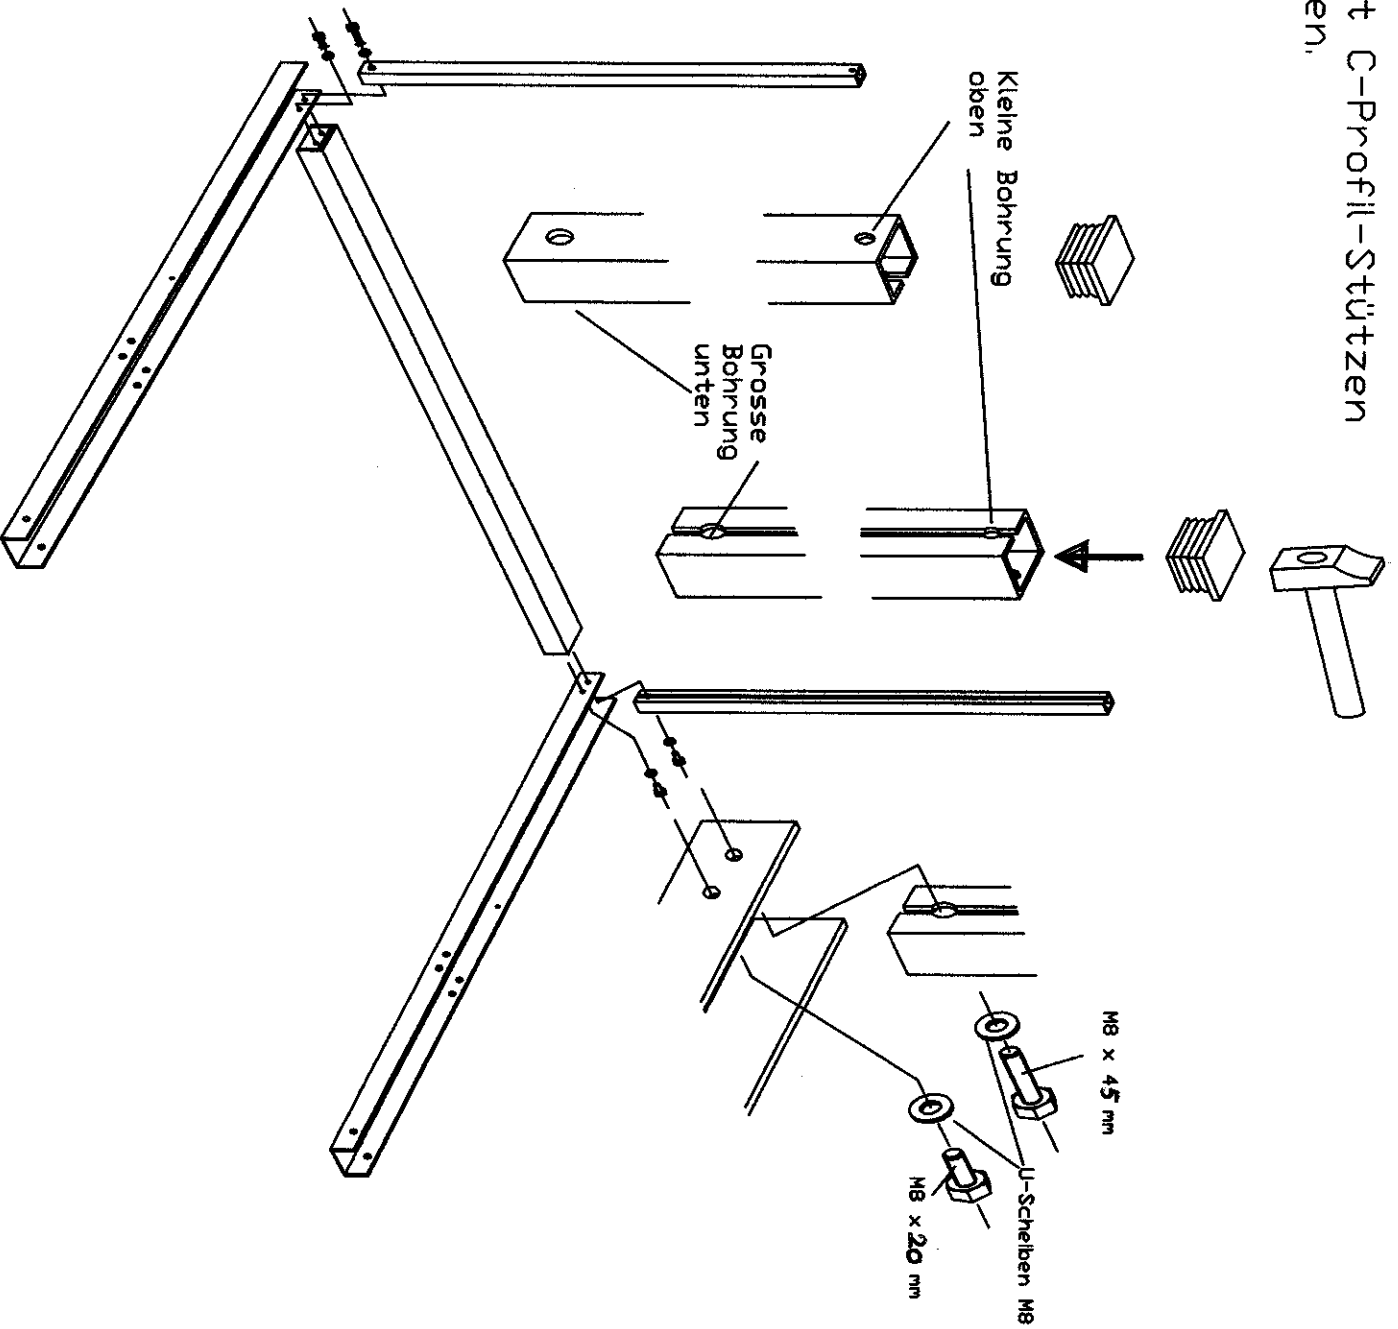

**Montageanleitung
für bike-roof
Typ 150 und Typ 200**

1. Schritt Fuss mit C-Profil-Stützen montieren.

Wenn Sie eine Rückwand zu montieren haben, bitte SCHRITT 1b beachten.

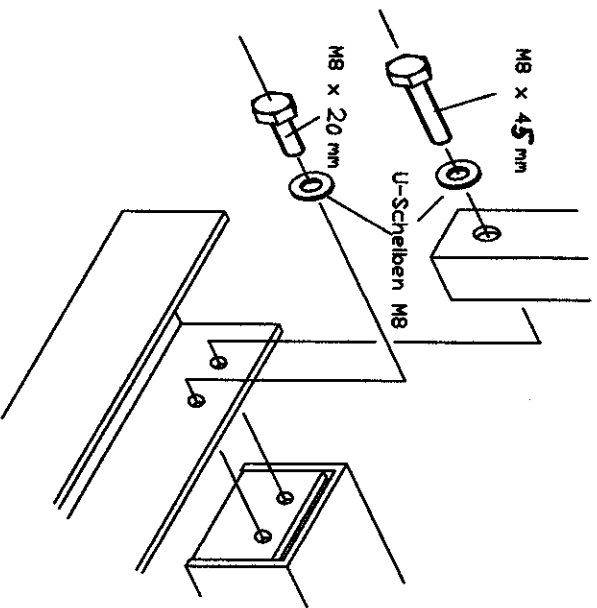

Schritt 1b, Rückwand einsetzen

Vor dem einsetzen der Plexischeibe Schutzfolie beidseitig entfernen.

Rückwand aus 4 mm Plexi

U-Profil mit den 3 Stk. Blechschrauben montieren

C-Profil-Stützen noch nicht fest anziehen

Zuletzt müssen die Rückwandsturmsicherungen (Blechteile) mit dem Joch verschraubt werden.

Plexi zwischen Bleche einklemmen.


Plexi in U-Profil und C-Profil einschleiben und anschließend die Schrauben festziehen.

Rückwandsturmsicherung

Schnitt durch Joch



Halterung für Rückwand

Schnitt durch Rückwand

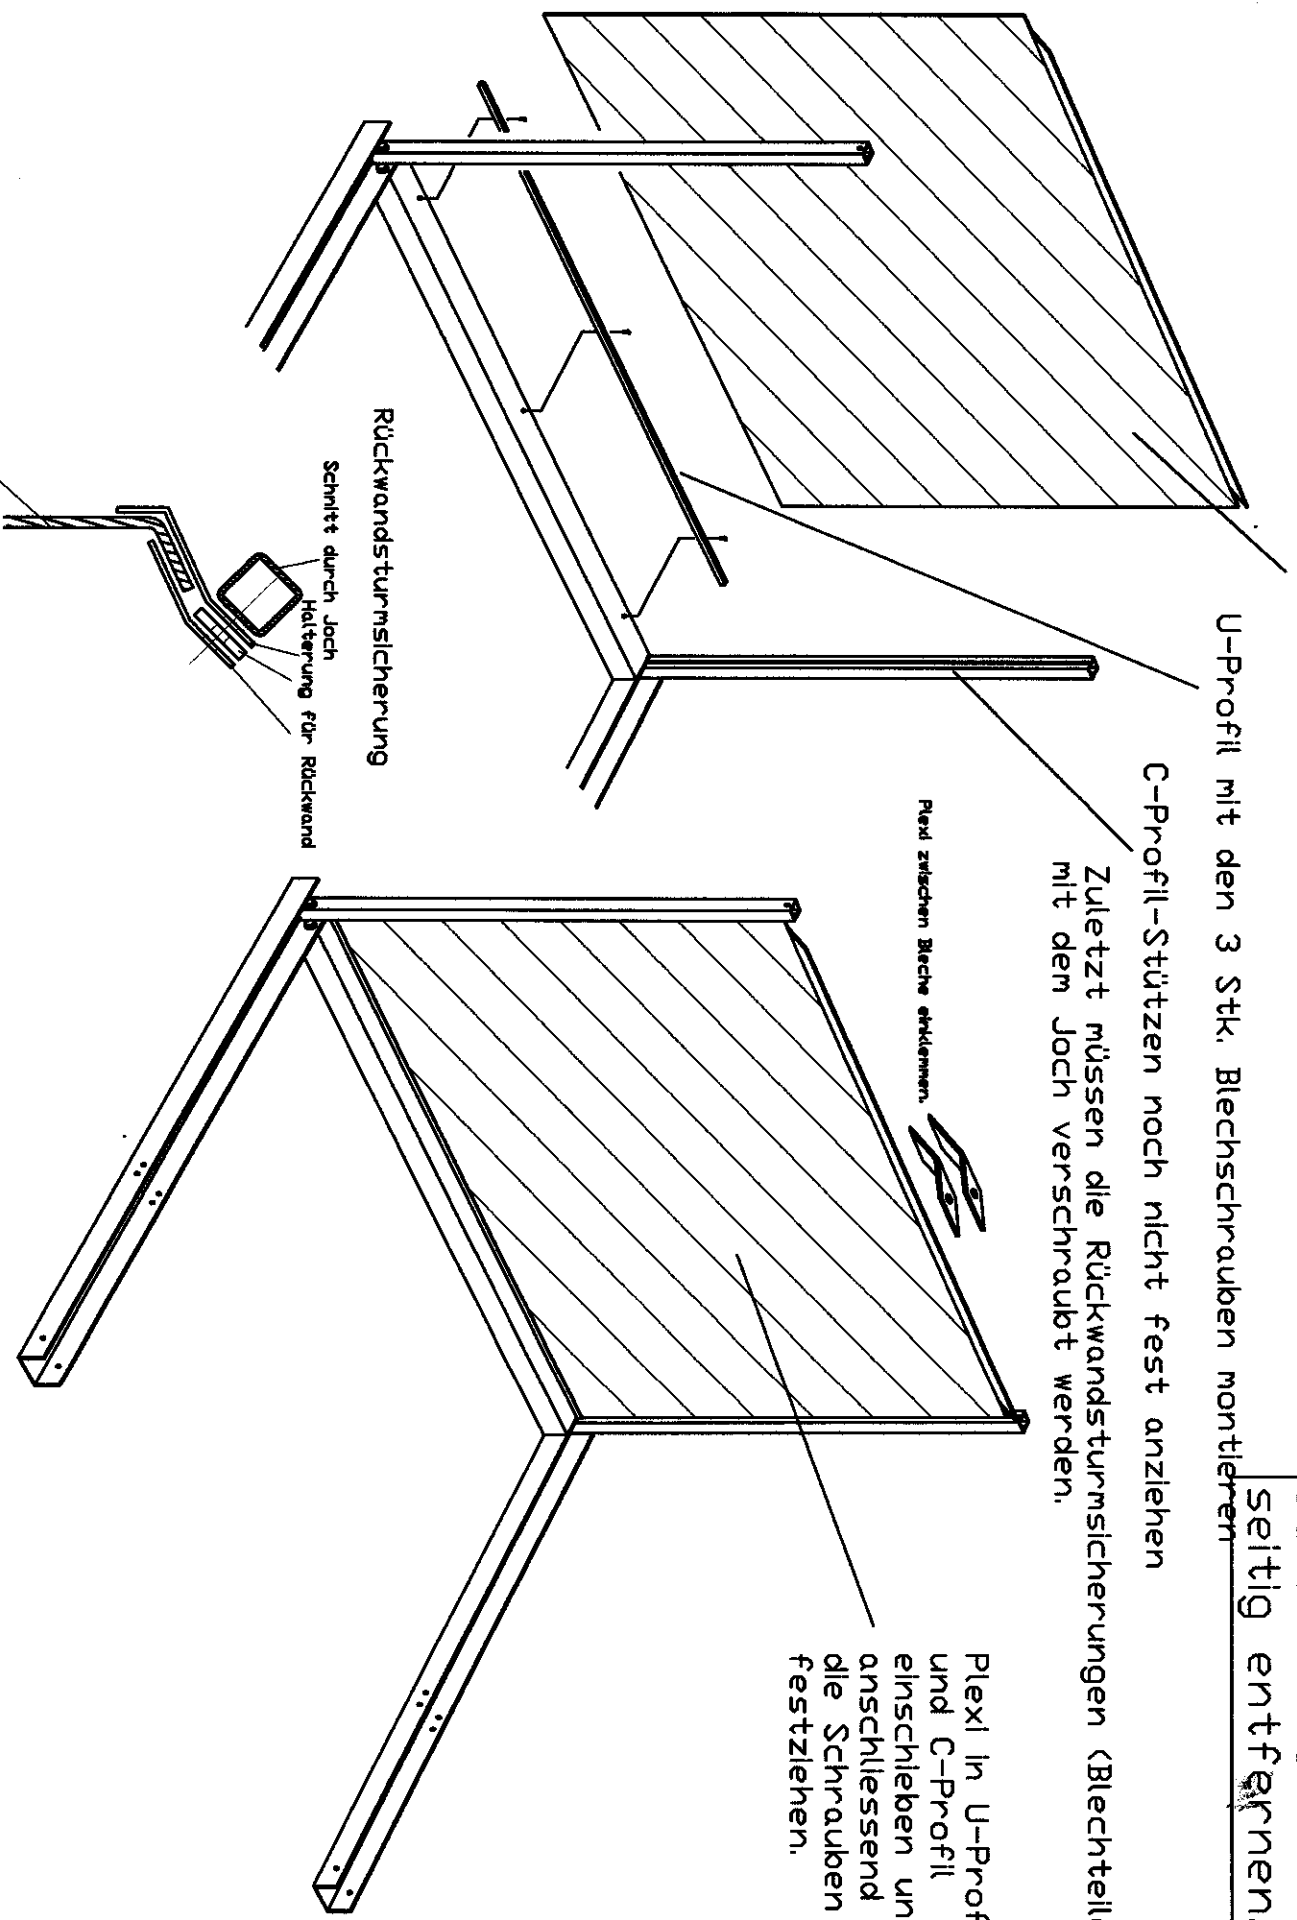

2. Schritt


Joch mit Flansch und niedriges Joch montieren.

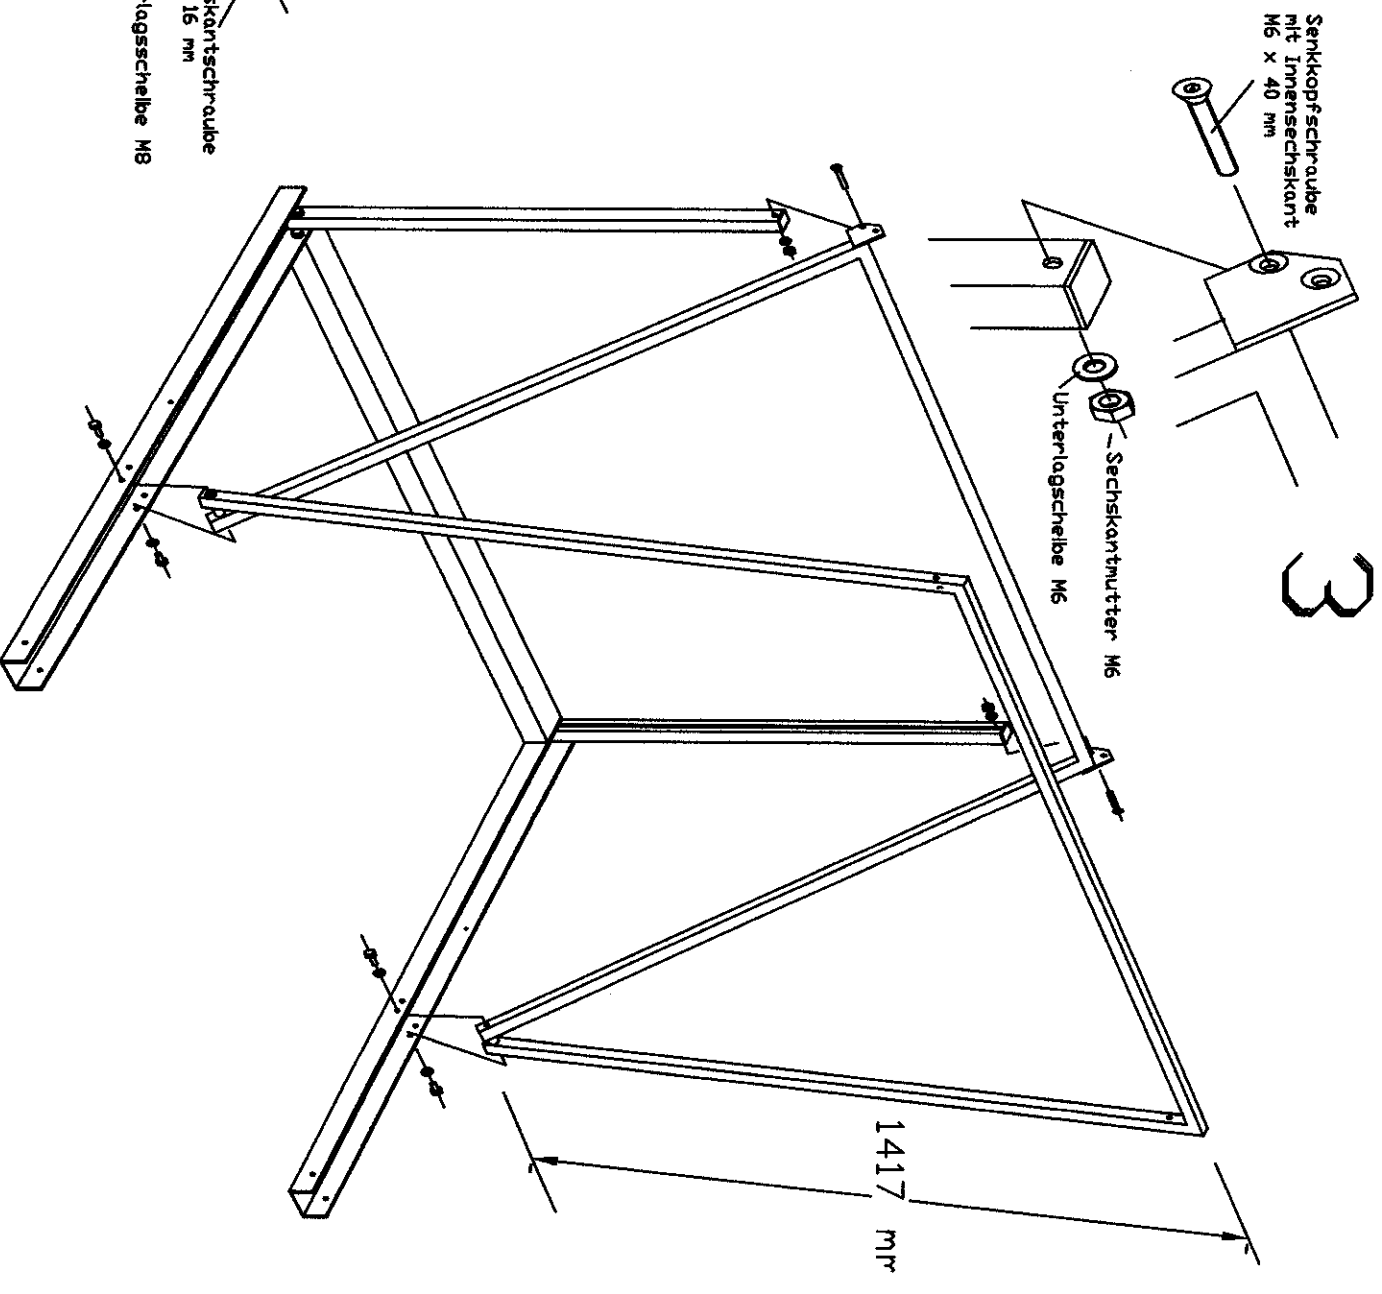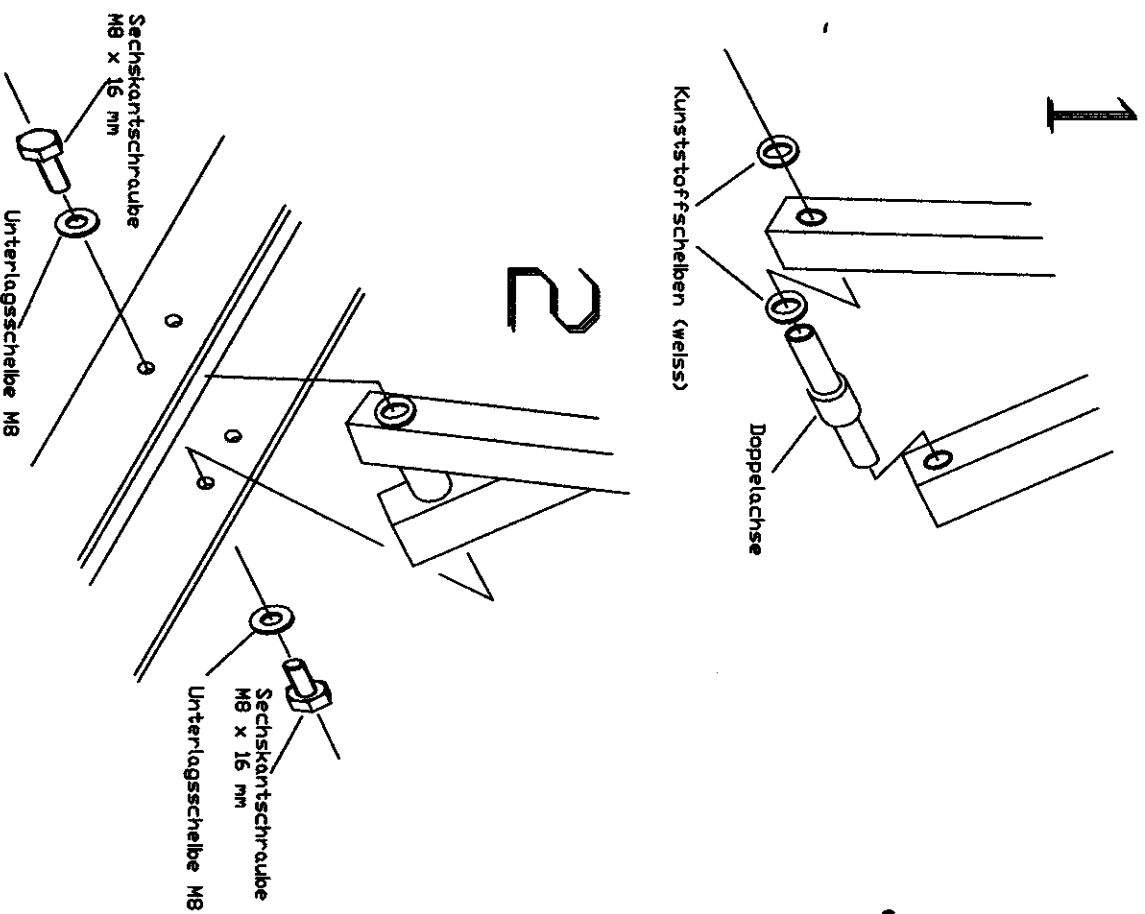


3. Schritt

opt.:

Joch mit Flansch und hohes Joch montieren
Vorgehen dito Schritt 2
Lianen montieren

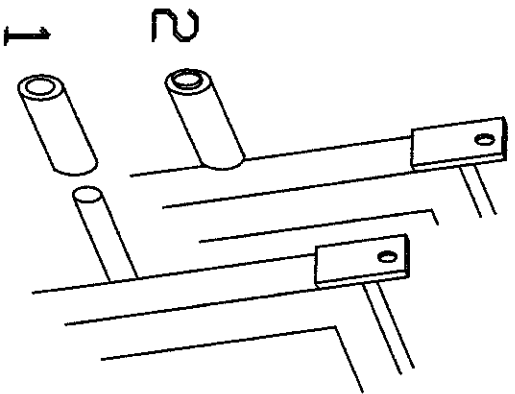


Durchsichtiger Kunststoff-
schlauch anfeuchten und
über den zylindrischen
Anschlag schieben.

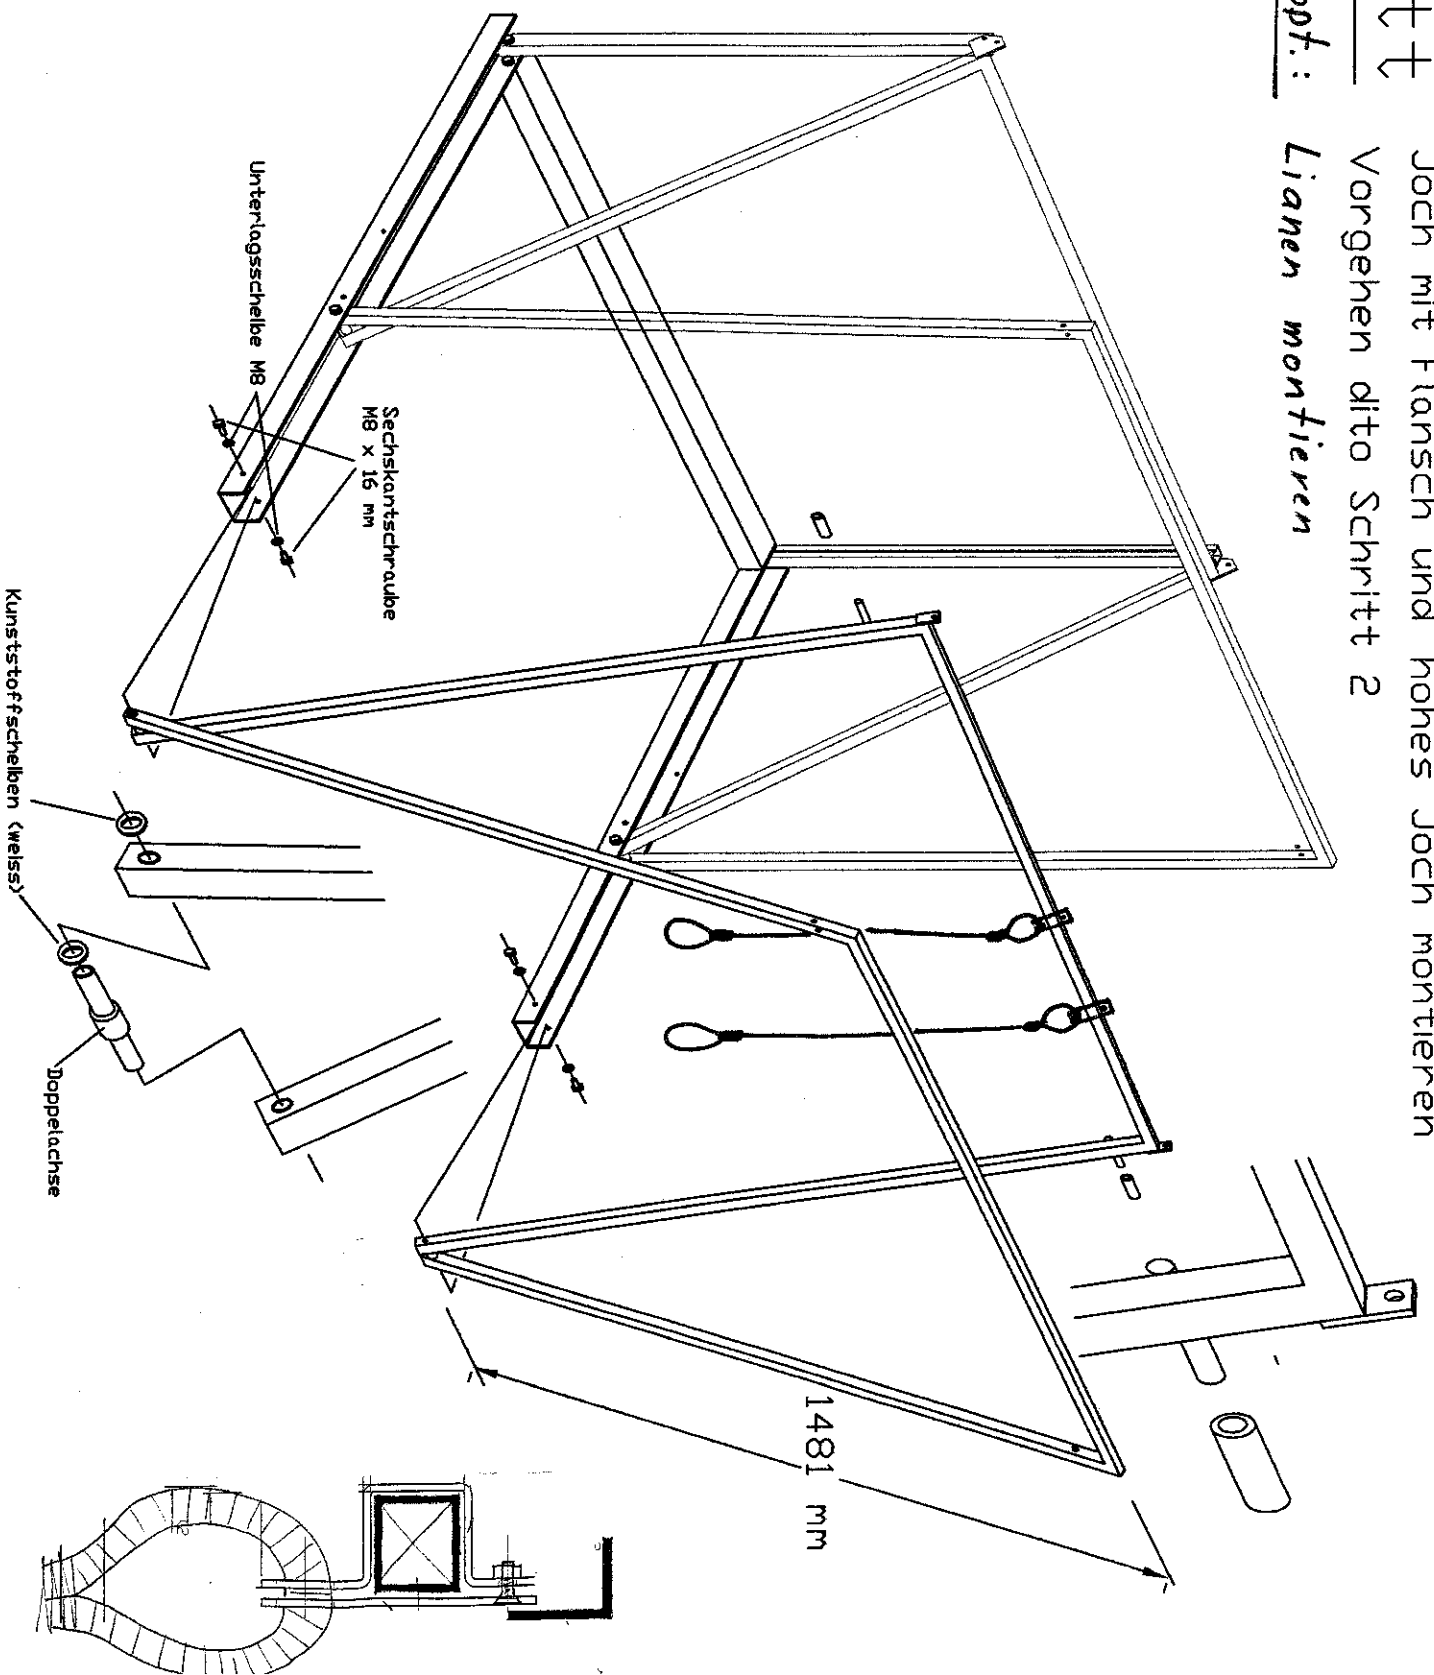


4. Schritt

Festes Dach (mit den 4 kleinen Bohrungen 7mm) montieren.

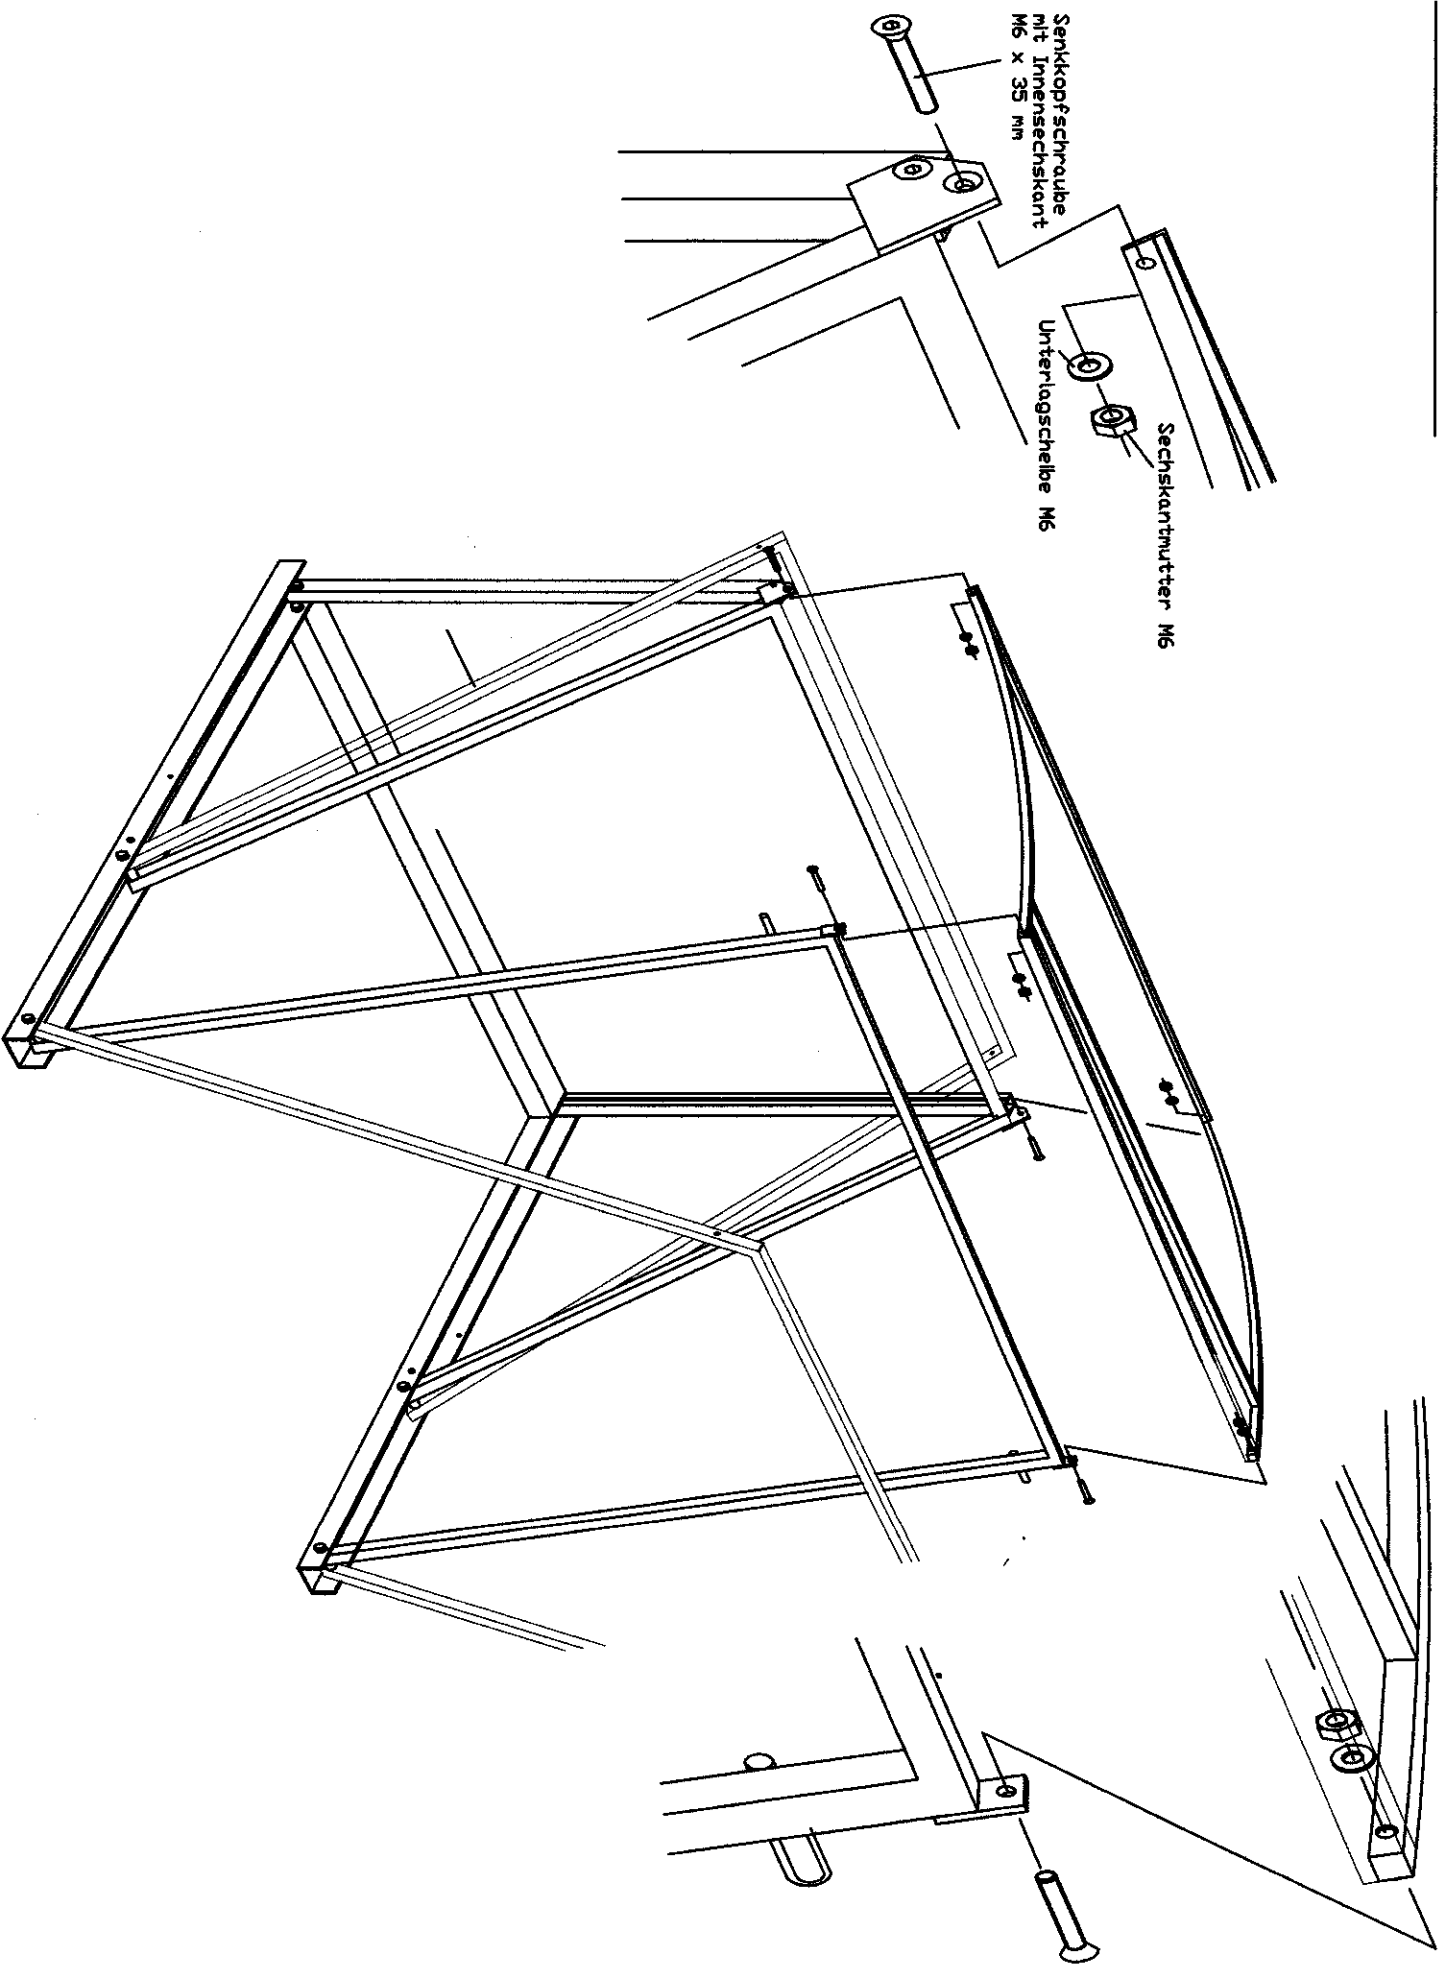


5. Schritt

Vorbereiten für die Montage von beweglichem Dach.

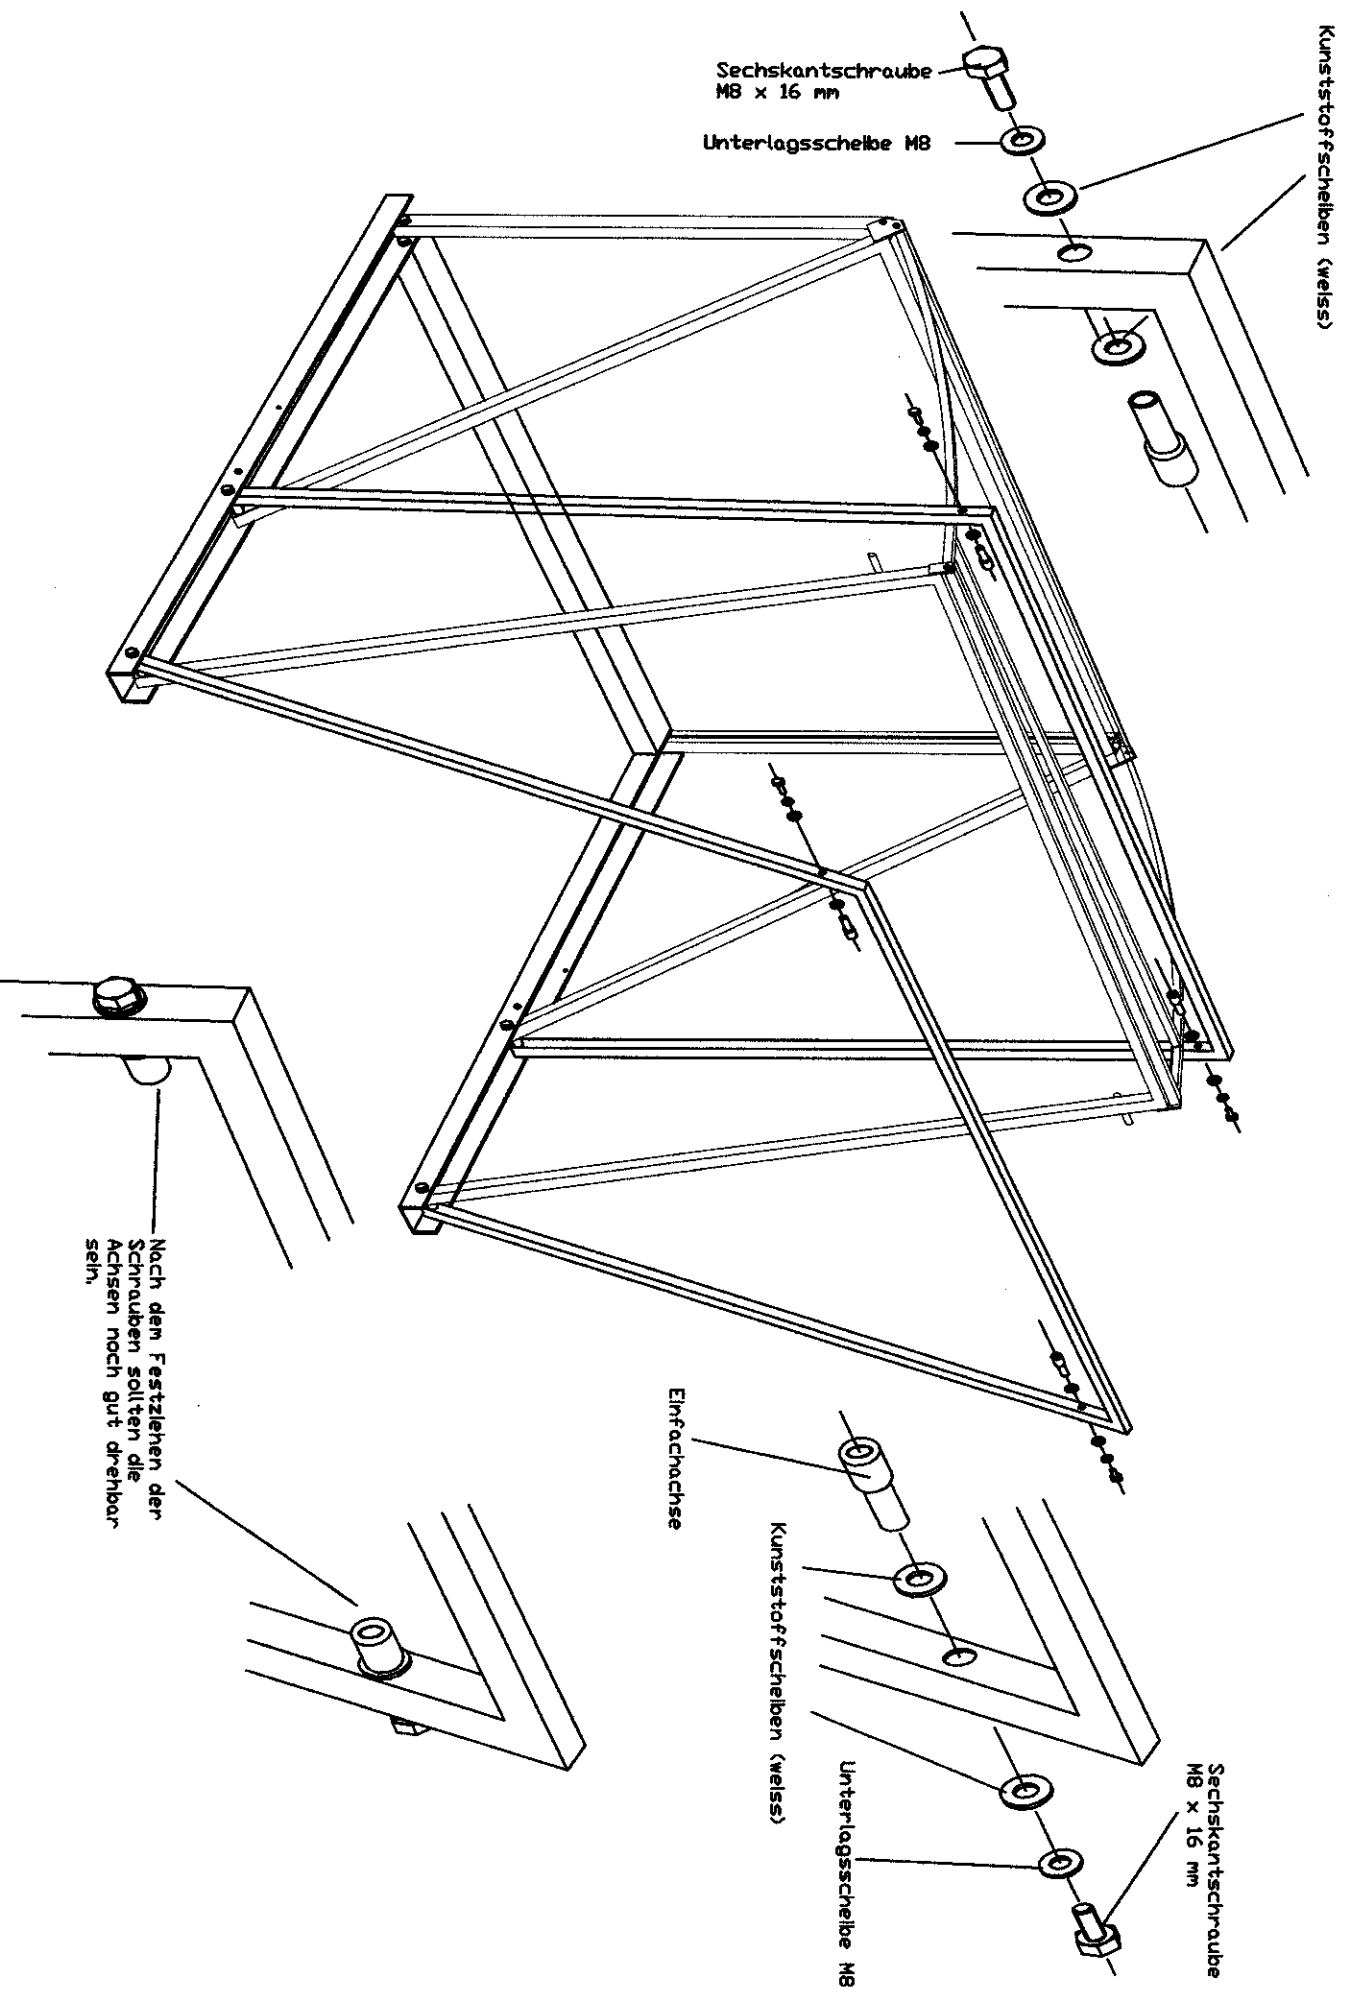

6. Schritt

Bewegliches Dach (mit den 4 grossen Bohrungen 9 mm) montieren.
Allfälliges Spiel zwischen Dach und Achsen mit U-Scheiben M8 ausgleichen. (X)

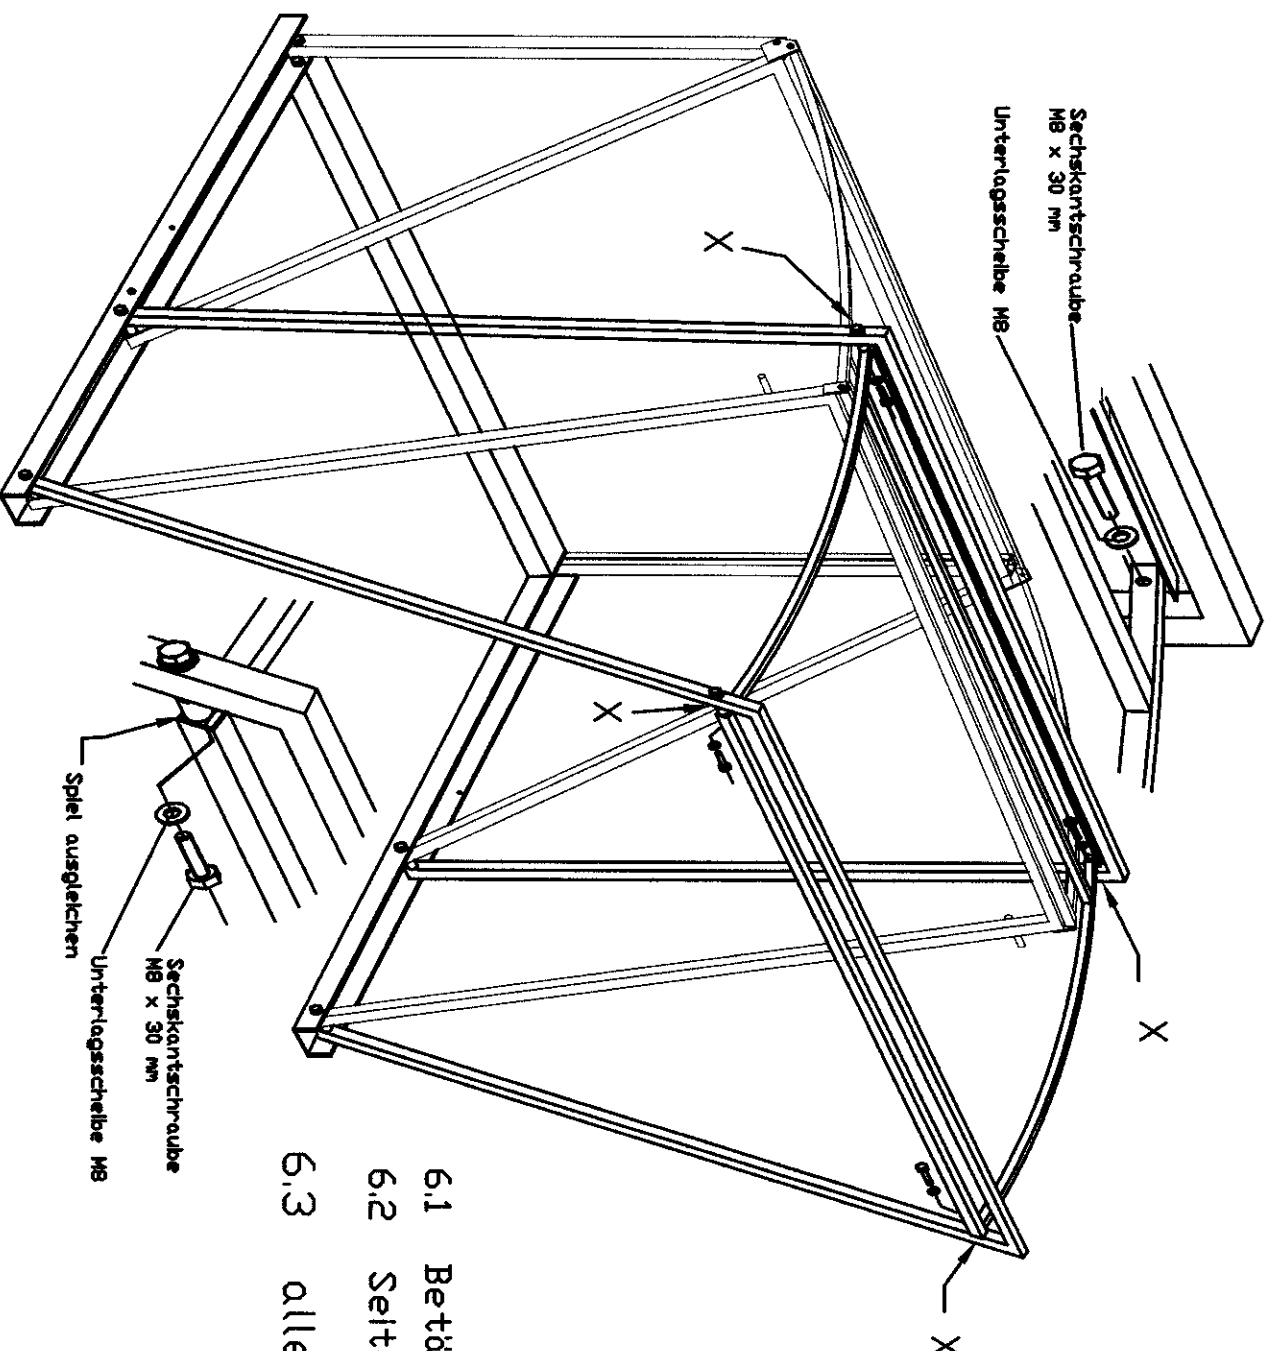


6.1 Betätigungshilfe montieren


6.2 Seitenwände montieren (6A/6B)

6.3 alle Schrauben anziehen

6.1 Bettätigungshilfe einbauen

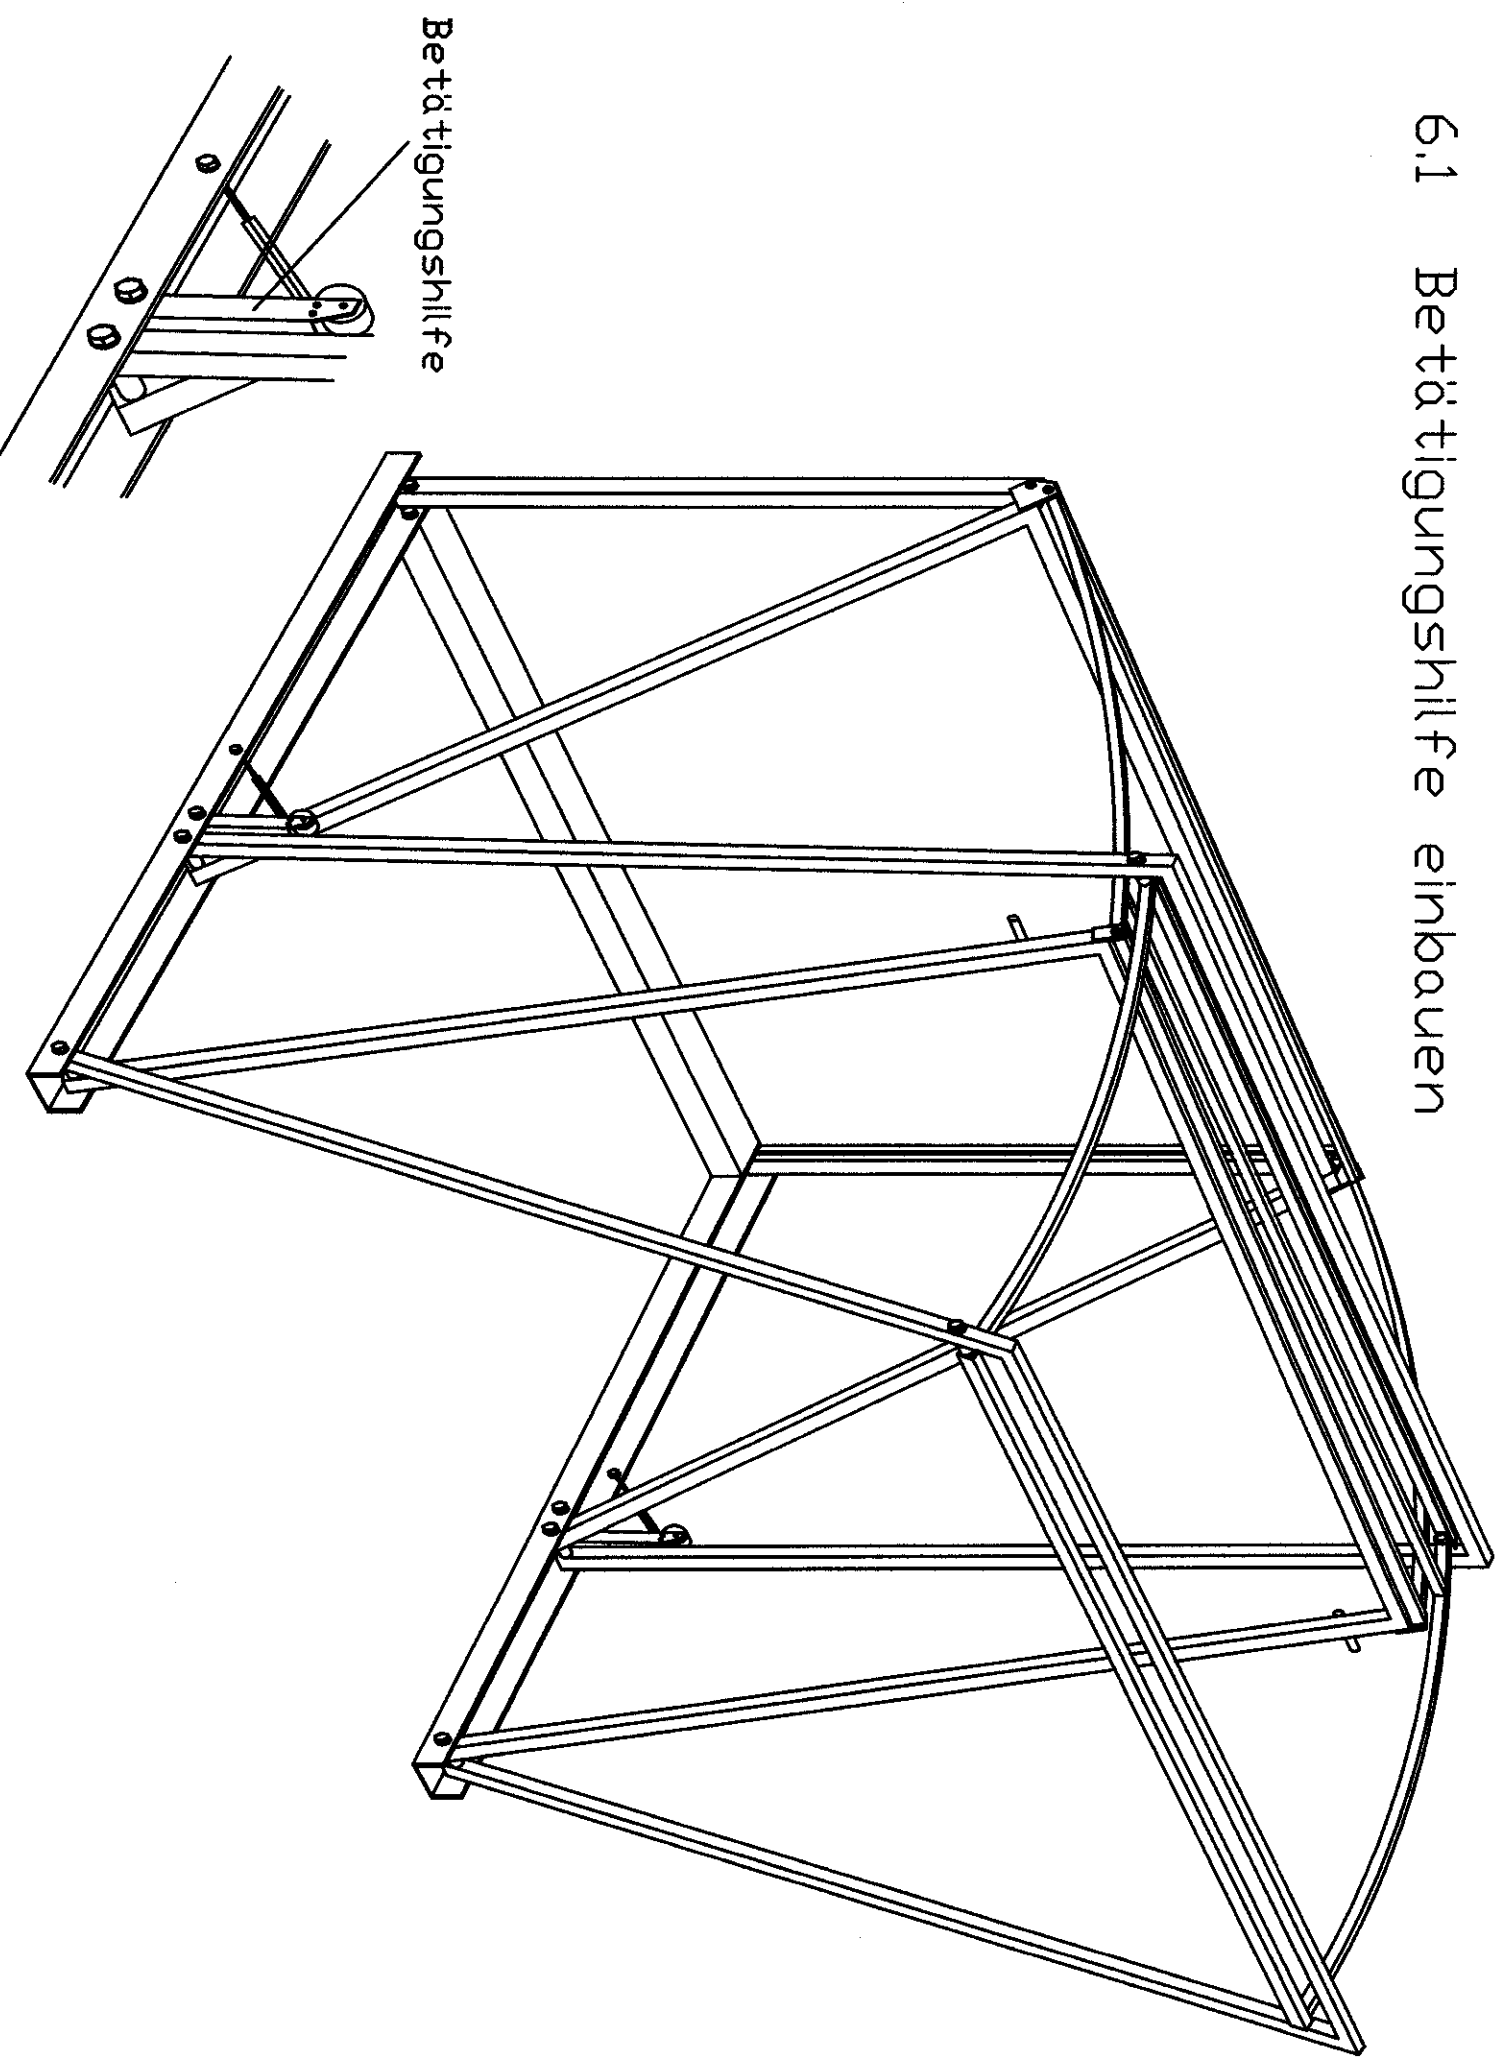


Montageanleitung zu Betätigungshilfe

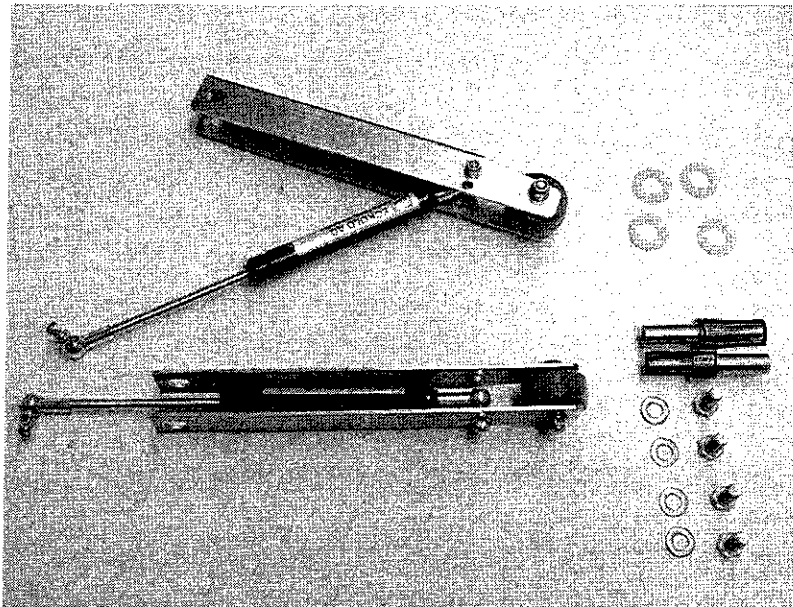

Komplettes Set:

Bestehend aus:


- Betätigungshilfe links und rechts (vormontiert)
- 2 Stk. Doppelachsen
- 4 Stk. Sechskantschrauben M8 x 16mm
- 4 Stk. Unterlagsscheiben M8
- 4 Stk. Kunststoffscheiben

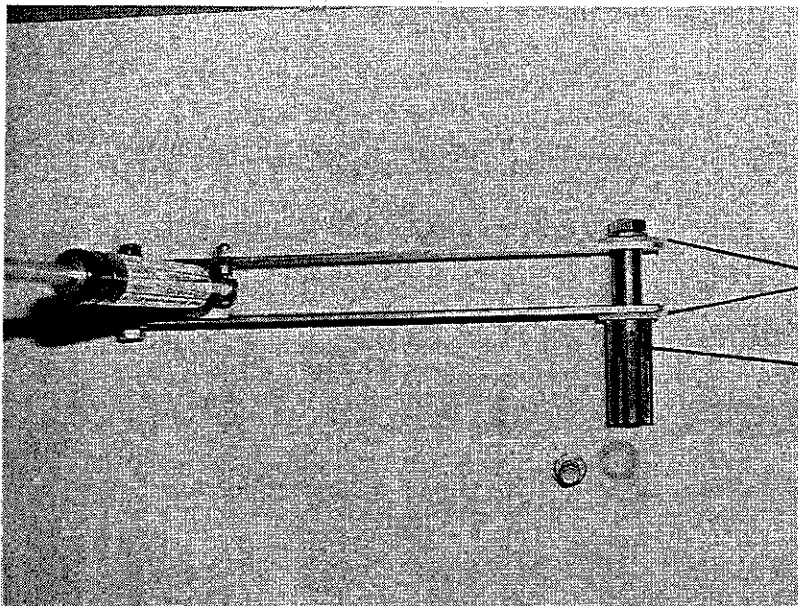

Vormontage der Doppelachse


Kunststoffscheibe

Doppelachse

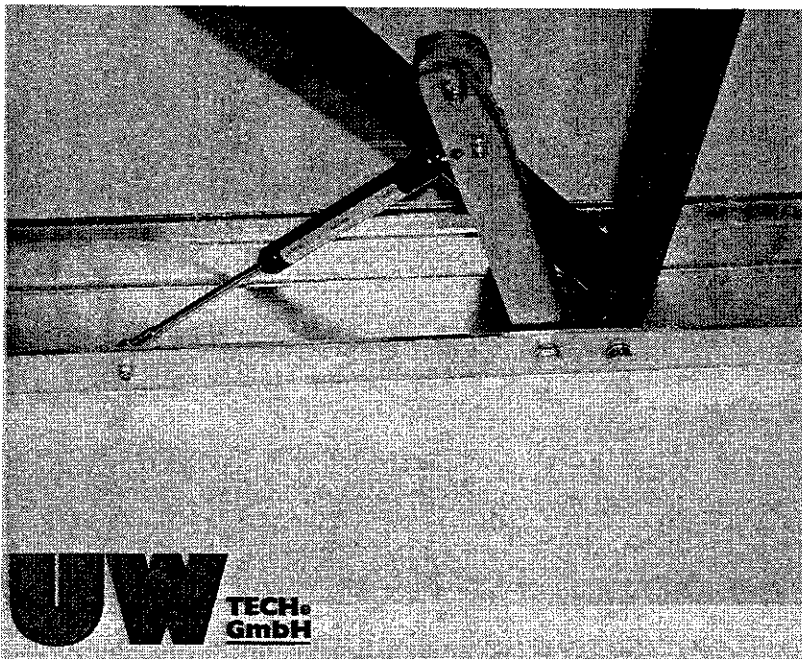

Montage ins Boden-U-Profil

6A. Schritt

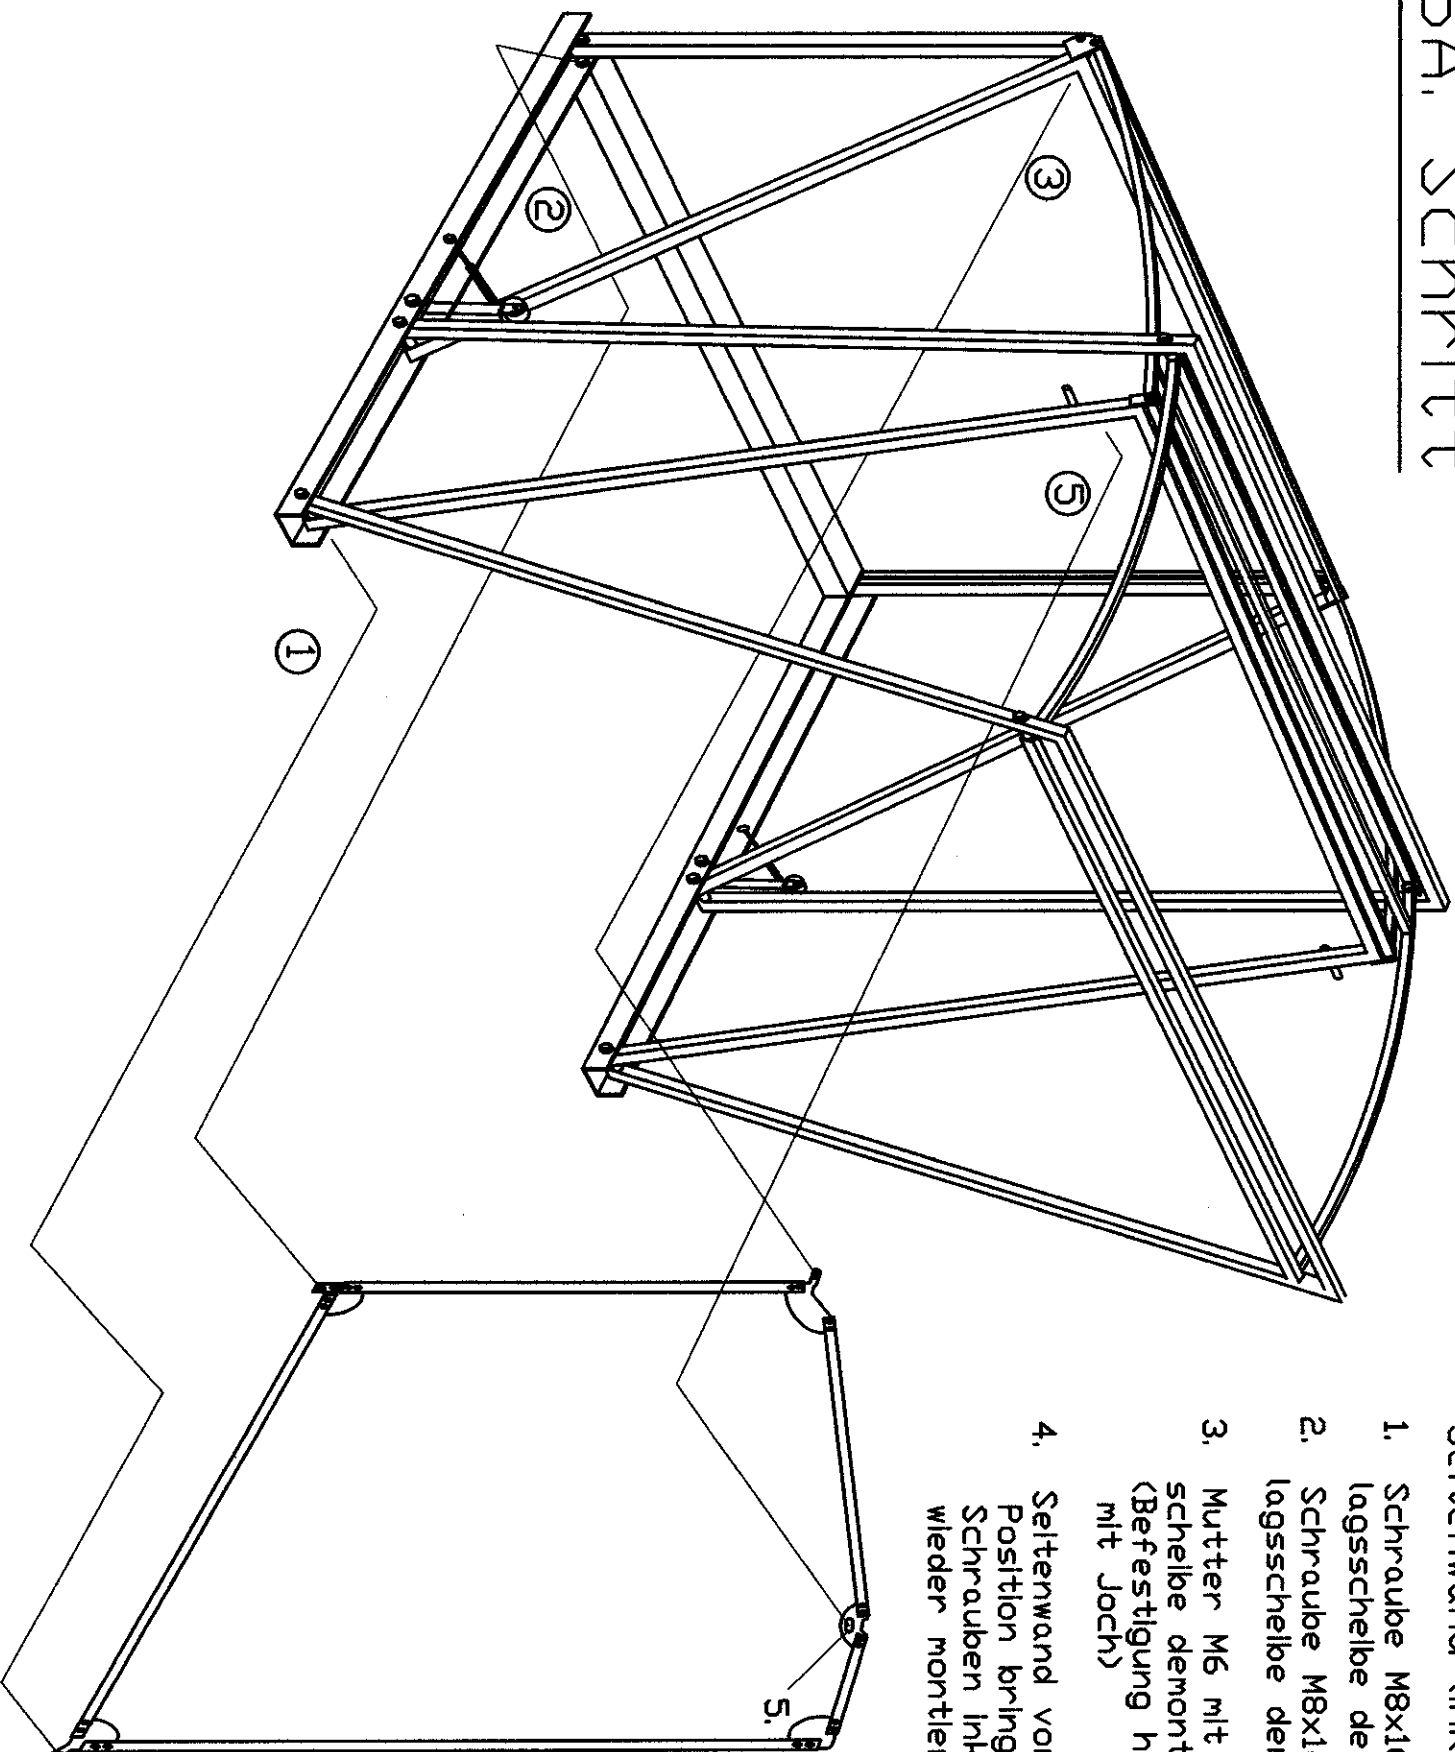


Seitenwand links montieren

1. Schraube M8x16 mit Unterlagschelbe demonstrieren
2. Schraube M8x16 mit Unterlagschelbe demonstrieren.
3. Mutter M6 mit Unterlagschelbe demonstrieren (Befestigung hintere Stütze mit Joch)
4. Seitenwand von innen in Position bringen und Schrauben inkl. Laschen wieder montieren.

5. Schraube M6 x 40 mm mit U-Scheiben M6 und Mutter M6 montieren

Schraubenkopf und kleine U-Schelbe von aussen, grosse U-Schelbe und Mutter von innen.

6B. Schritt

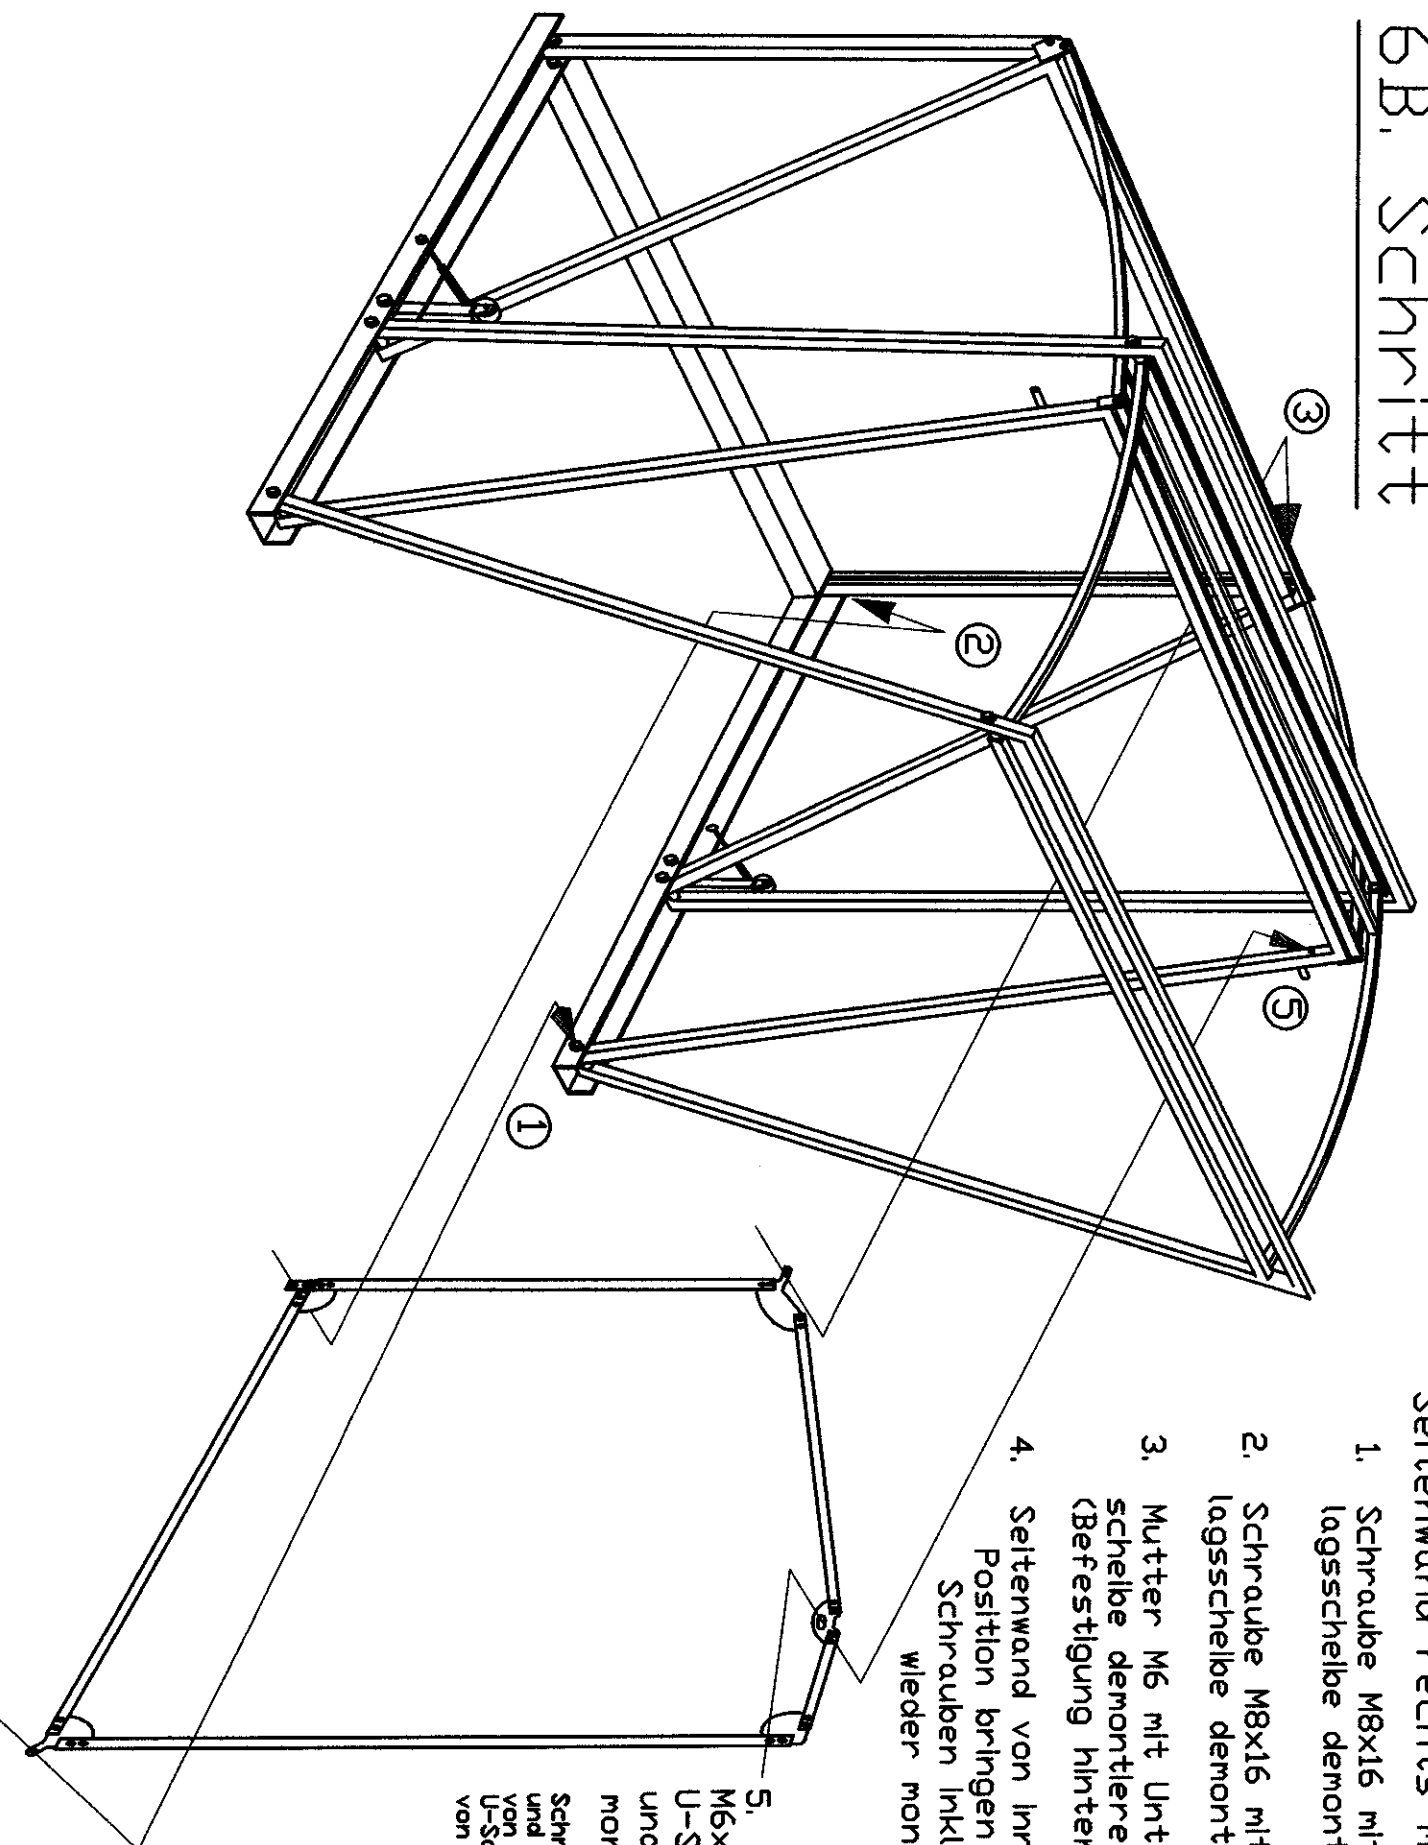

Seitenwand rechts montieren


1. Schraube M8x16 mit Unterlagscheibe demonstrieren
2. Schraube M8x16 mit Unterlagscheibe demonstrieren.
3. Mutter M6 mit Unterlagscheibe demonstrieren (Befestigung hintere Stütze)
4. Seitenwand von innen in Position bringen und Schrauben inkl. Laschen wieder montieren.

5. Schraube M6x40 mit U-Scheibe M6 und Mutter montieren.
Schraubenkopf und kleine U-Scheibe von aussen, grosse U-Scheibe und Mutter von innen.

7. Schritt

Dachplexiglas einsetzen


Vor dem einsetzen der Plexischeibe Schutzfolie beidseitig entfernen.

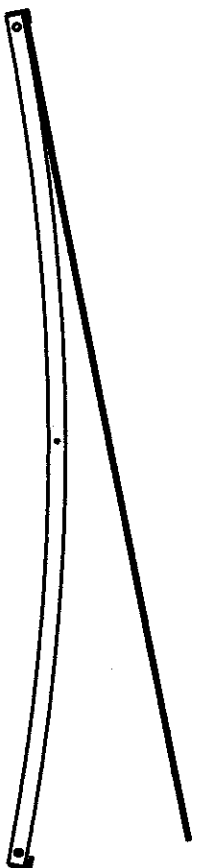


Plexi einseitig in Dach einschleiben.



Plexi zu zweit von Hand überbiegen und unter den zweiten Winkel einfahren




Fertig montiertes Plexi.

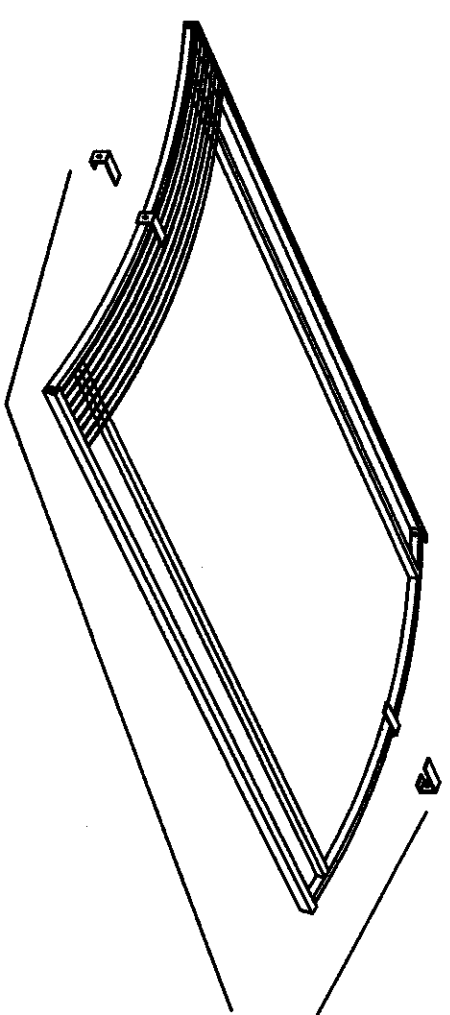

4 x Lothar-Sturmsicherung mit Sechskantschraube M5 montieren.

8. Schritt

bike roof ausrichten und fixieren

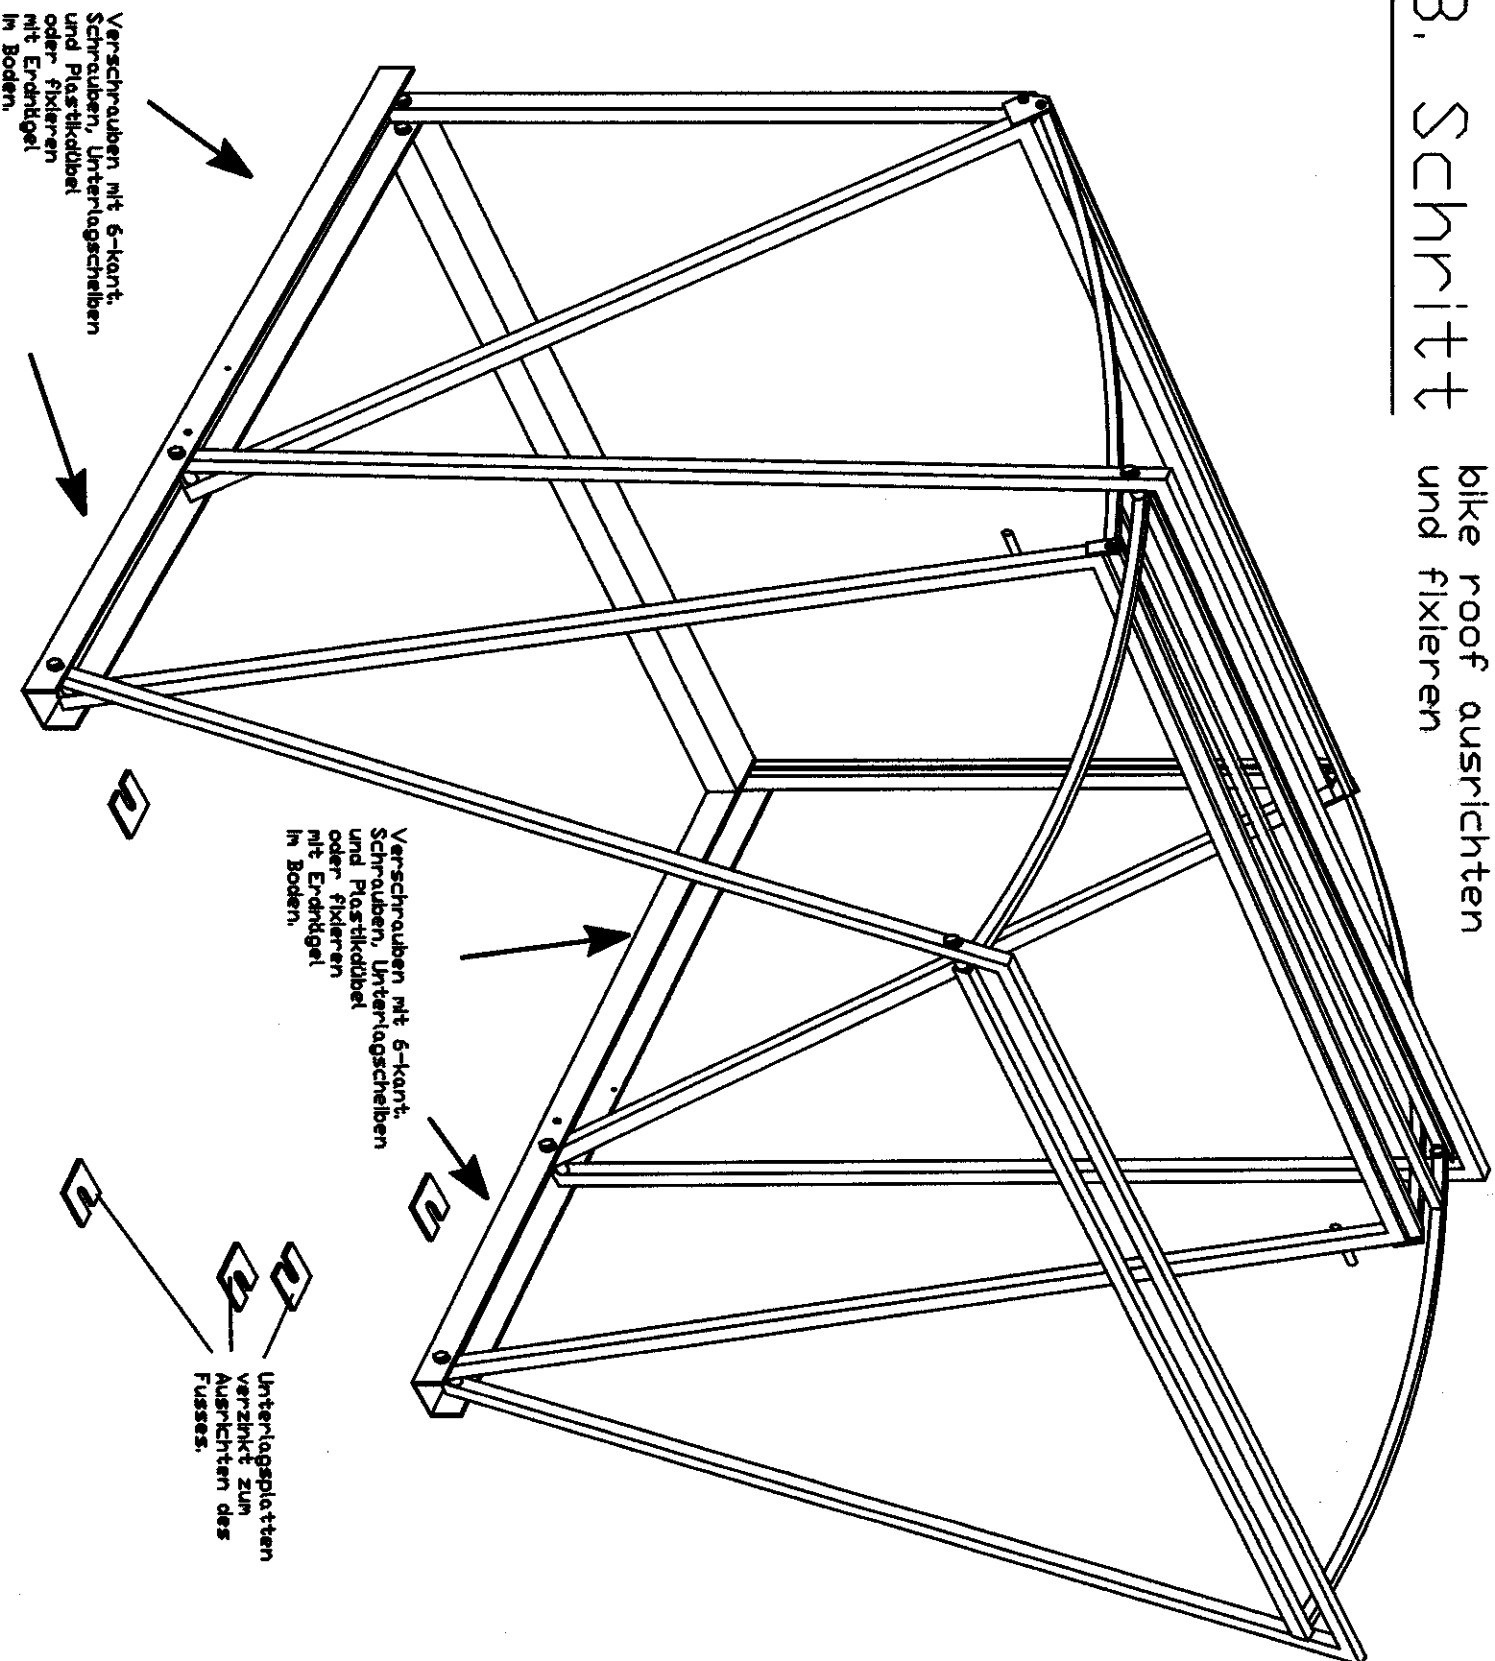

Unterlagsplatten
verzinkt zum
Ausrichten des
Fußes.

Verschrauben mit 6-kant.
Schrauben, Unterlagschrauben
und Plastikdibel
oder fixieren
mit Erdhügel
in Boden.

Verschrauben mit 6-kant.
Schrauben, Unterlagschrauben
und Plastikdibel
oder fixieren
mit Erdhügel
in Boden.